



SAMSUNG

User Manual

ES80/ES81

V teh navodilih za uporabo so podrobni napotki za uporabo fotoaparata. Prosimo, da temeljito preberete ta navodila za uporabo.

Kliknite temo

Pogosta vprašanja

Hitro kazalo

Vsebina

Osnovne funkcije

Napredne funkcije

Možnosti fotografiranja

Predvajanje/urejanje

Nastavitve

Dodatki

Kazalo

Zdravstvene in varnostne informacije

Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.



Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.

V nasprotnem primeru lahko povzročite električni udar ali poškodujete fotoaparat.

Fotoaparata ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov in tekočin.

To lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat ali jih hraniti v bližini fotoaparata.

To lahko povzroči požar ali električni udar.

Fotoaparata se ne dotikajte z mokrimi rokami.

To lahko povzroči električni udar.

Preprečite poškodbe vida oseb.

Bliskavice ne uporabljajte v neposredni bližini (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in živali. Če uporabite bliskavico preblizu oči izbrane osebe, lahko povzročite začasne ali trajne poškodbe vida.

Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.

Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične poškodbe.

Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.

Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.

Fotoaparata ali polnilnika ne pokrivajte z odejami ali oblačili.

Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali povzroči požar.

Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj izklopite vse vire energije, kot sta baterija ali polnilec, in se nato obrnite na Samsungov servisni center.



Previdno– primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparati ali drugo opremo

Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije.

Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.

Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih priporoča proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali pregreti.

To lahko povzroči požar ali telesne poškodbe.

Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.

- Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo telesne poškodbe.
- Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki jih lahko povzroči uporaba neodobrenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov.

Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.

To lahko povzroči požar ali električni udar.

Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.

Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.

Kadar uporabljate polnilnik, izklopite fotoaparati, preden odklopite polnilnik z napajanja.

To lahko povzroči požar ali električni udar.

Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira napajanja.

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali električnega udara.

Za polnjenje baterije ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali razmajane vtičnice.

To lahko povzroči požar ali električni udar.

Polnilnik ne sme priti v stik s poloma +/- na bateriji.

To lahko povzroči požar ali električni udar.

Z deli fotoaparata ne smete ravnati s silo ali nanje pritiskati.

To lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.

Bodite previdni kadar povezujete kable ali adapterje in vstavljate baterije in pomnilniške kartice.

Če povezujete priključke na silo, nepravilno priključujete kable ali neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete vrata, priključke in dodatke.

Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od etuija fotoaparata.

Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali pomnilniške kartice.

To lahko povzroči električni udar, okvaro kamere ali požar.

Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali nepravilne uporabe.

Konec kabla s puščično oznako (↑) morate vstaviti v fotoaparat.

Če je kabel obrnjen, lahko poškoduje vaše datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

Podatki o avtorskih pravicah

- Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
- Mac je zaščiten blagovna znamka družbe Apple Corporation.
- Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh navodilih, so last njihovih lastnikov.

- Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
- Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali oddajati brez predhodnega dovoljenja.
- Podatke o licenci za odprto kodo najdete v dokumentu »OpenSourceInfo.pdf« na priloženem CD-ju.

Struktura navodil za uporabo

Osnovne funkcije 11

Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih funkcijah fotografiranja.

Napredne funkcije 26

Naučite se izbrati pravi način za fotografiranje ter posneti video posnetek ali zvočno beležko.

Možnosti fotografiranja 35

Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.

Predvajanje/urejanje 53

Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video posnetke. Naučili se boste tudi, kako povezati fotoaparata z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.

Nastavitve 75

Glejte možnosti za nastavitve vašega fotoaparata.


Dodatki 81

Več informacij najdete tudi v sporočilih o napakah, tehničnih podatkih in napotkih za vzdrževanje.

Oznake, uporabljene v tem priročniku

Način za fotografiranje	Oznaka
Smart Auto (Pametno samodejno)	
Program (Program)	
DIS (Digitalna stabilizacija slike)	
Scene (Scena)	
Movie (Video posnetek)	

Ikone načina fotografiranja

Te ikone prikazujejo, katere funkcije so na voljo v ustreznih načinih. Način  morda ne podpira funkcij za vse prizore.

Primer:

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) 

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.







Temneje (-)

Nevtralno (0)

Svetleje (+)

Na voljo v načinih Program, DIS (Digitalna stabilizacija slike), in Movie (Video posnetek)

Ikone, uporabljene v tem priročniku

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Varnostna opozorila in ukrepi
[]	Gumbi fotoaparata; na primer: [Sprožilec] predstavlja gumb sprožilca.
()	Številka strani, na kateri so sorodne informacije
	Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka. Primer: izbira možnosti Shooting (Fotografiranje) → White Balance (Ravnovesje beline) pomeni najprej izbiro možnosti za fotografiranje in nato izbiro možnosti White Balance (Ravnovesje beline).
→	
*	Opomba


Krajšave, uporabljene v teh navodilih

Krajšava	Razlaga
ACB	Auto Contrast Balance (Samodejna nastavitve kontrasta)
AEB	Auto Exposure Bracket (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo)
AF	Auto Focus (Samodejna izostritev)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitalna stabilizacija slike)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitalni format naročila za tiskanje)
EV	Exposure Value (Vrednost osvetlitve)
ISO	International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo)
WB	White Balance (Nastavitev beline)

Izrazi, uporabljeni v tem priročniku


Pritiskanje sprožilca

- Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice: Pritisnite sprožilec do polovice.
- Pritisnite [**Sprožilec**]: Pritisnite sprožilec do konca.

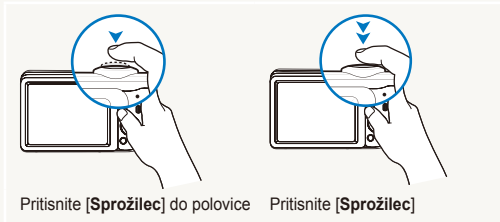

Motiv, ozadje in kompozicija

- **Motiv**: Glavni motiv prizora, kot npr. oseba, žival ali tihožitje.
- **Ozadje**: Predmeti okoli motiva.
- **Kompozicija**: Kombinacija motiva in ozadja.

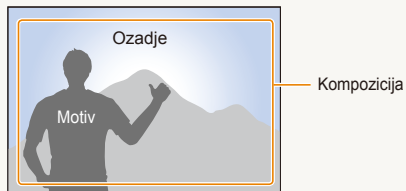


Osvetlitev (Svetlost)

Osvetlitev določi količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparatus. Osvetlitev lahko spreminjate s časom osvetlitve, vrednostjo zaslonke in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve postanejo fotografije temnejše ali svetlejše.





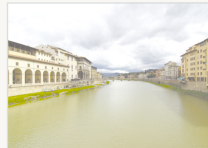












Običajna osvetlitev



Prevelika osvetlitev (presvetlo)

Pogosta vprašanja

Dobite lahko odgovore na pogosta vprašanja. Rešite težave z nastavitvijo možnosti fotografiranja.

	Oči osebe so rdeče.	<p>To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.</p> <ul style="list-style-type: none">● Bliskavico nastavite na  Red-eye (Učinek rdečih oči) ali  Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči). (str. 39)● Če ste fotografijo že posneli, v meniju za urejanje izberite  Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči). (str. 64)
	Na fotografijah so madeži prahu.	<p>Prah v zraku se lahko pojavi na fotografijah, ko uporabite bliskavico.</p> <ul style="list-style-type: none">● Izklopite bliskavico ali ne fotografirajte v prašnih prostorih.● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 40)
	Fotografije so zamegljene.	<p>Razlog za to so lahko slabi svetlobni pogoji ali nepravilno držanje fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none">● Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da je motiv zagotovo izostren. (str. 24)● Uporabite način . (str. 31)
	Fotografije so lahko zamegljene, če fotografirate ponoči.	<p>Fotoaparat poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve. Fotoaparat je zato težko držati pri miru in lahko pride do tresenja.</p> <ul style="list-style-type: none">● Vključite bliskavico. (str. 39)● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 40)● Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.● V načinu  izberite  Night (Noč). (str. 30)
	Motivi so pretemni, ker so osvetljeni od zadaj.	<p>Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je med svetlini in temnimi območji velik kontrast, je motiv na fotografiji lahko zasenčen.</p> <ul style="list-style-type: none">● Izogibajte se fotografiranju, ko je sonce za motivom.● V načinu  izberite  Backlight (Osvetlitev od zadaj). (str. 28)● Nastavite možnost bliskavice na  Fill in (Dosvetlitev). (str. 40)● Nastavite možnost za Samodejno nastavitve kontrasta (ACB). (str. 47)● Prilagodite osvetlitev. (str. 47)● Če je svetel motiv na sredini kadra, nastavite merjenje na  Spot (Točkovno). (str. 48)

Hitro kazalo



Fotografiranje ljudi

- način > Beauty Shot (Lepotni posnetek) ► 29
- način > Portrait (Portret) ► 28
- Red-eye (Rdeče oči), Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči) (za preprečevanje ali odstranjevanje učinka rdečih oči) ► 39
- Face Detection (Zaznavanje obraza) ► 44



Fotografiranje ponoči ali v temi

- način > Night (Noč) ► 30
- način > Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora), Fireworks (Ognjemet) ► 28
- Možnosti bliskavice ► 39
- Občutljivost ISO (nastavljanje občutljivosti na svetlobo) ► 40



Fotografiranje gibanja

- Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja) ► 50



Fotografiranje besedil, žuželk in rož

- način > Close Up (Bližnji posnetek), Text (Besedilo) ► 28
- Macro (Makro), Auto Macro (Samodejni makro) (za posnetke od blizu) ► 41
- White Balance (Ravnovesje beline) (za spremembo barvnega tona) ► 48



Prilagajanje osvetlitve (svetlost)

- EV (Vrednost osvetlitve) (za prilagoditev osvetlitve) ► 47
- ACB (Samodejna nastavitve kontrasta) (za dosvetlitev motiva pri svetlem ozadju) ► 47
- Metering (Merjenje) ► 48
- AEB (Samodejno izenačevanje izpostavljenosti) (za zajem treh fotografij istega prizora z različnimi osvetlitvami) ► 50



Dodajanje različnih učinkov

- Slugi fotografij (za dodajanje odtenkov) ► 51
- Prilagoditev slike (za prilagajanje saturation (nasičenosti barv), ostrine in kontrasta) ► 52



Zmanjševanje tresenja fotoaparata

- način ► 31

- Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu ► 55
- Brisanje vseh datotek na pomnilniški kartici ► 57
- Ogled datotek v obliki diaprojekcije ► 58
- Ogled datotek na TV-sprejemniku ► 66
- Povezovanje fotoaparata z računalnikom ► 67
- Prilagajanje zvoka in glasnosti ► 77
- Prilagajanje svetlosti zaslona ► 77
- Spreminjanje jezika na zaslonu ► 78
- Nastavitev datuma in ure ► 78
- Formatiranje pomnilniške kartice ► 78
- Odpravljanje težav ► 91

Vsebina

Osnovne funkcije	11	Dodajanje zvočne beležke fotografiji	34
Vsebina paketa	12	Možnosti fotografiranja	35
Deli fotoaparata	13	Izbiranje ločljivosti in kakovosti	36
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice	15	Izbiranje ločljivosti	36
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata	16	Izbiranje kakovosti slike	36
Polnjenje baterije	16	Uporaba samosprožilca	37
Vklop fotoaparata	16	Fotografiranje v temi	39
Prve nastavitve	17	Preprečevanje učinka rdečih oči	39
Pomen ikon	18	Uporaba bliskavice	39
Izbiranje možnosti	19	Prilagajanje občutljivosti filma ISO	40
Nastavljanje zaslona in zvoka	21	Spreminjanje načina izostritve	41
Spreminjanje vrste zaslona	21	Uporaba načina makro	41
Nastavitev zvoka	21	Uporaba samodejne izostritve	41
Fotografiranje	22	Uporaba sledilne samodejne izostritve	42
povečevanje	23	Prilagajanje območja izostritve	43
Namigi za jasne fotografije	24	Uporaba zaznavanja obrazov	44
Napredne funkcije	26	Zaznavanje obrazov	44
Načini za fotografiranje	27	Fotografiranje avtoportretov	45
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno)	27	Fotografiranje nasmeška	45
Uporaba načina Scena	28	Zaznavanje mežikanja z očmi	46
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)	29	Prilagajanje svetlosti in barv	47
Uporaba vodnika za uokvirjanje	30	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	47
Uporaba načina Noč	30	Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)	47
Uporaba načina Samodejna izostritev slike	31	Spreminjanje možnosti merjenja	48
Uporaba načina Program (Programirano)	32	Izbira vira svetlobe (Ravnovesje beline)	48
Snemanje video posnetka	32	Uporaba načinov zaporednih posnetkov	50
Snemanje zvočnih beležk	34	Izboljševanje fotografij	51
Snemanje zvočne beležke	34	Dodajanje slogov fotografij	51
		Prilagajanje fotografij	52

Predvajanje/urejanje	53
Predvajanje	54
Vklon načina predvajanja	54
Ogled fotografij	58
Predvajanje video posnetka	59
Predvajanje zvočnih beležk	60
Urejanje fotografije	62
Spreminjanje velikosti fotografij	62
Obračanje fotografije	62
Dodajanje slogov fotografij	63
Odpravljanje težav pri osvetlitvi	64
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)	65
Ogled datotek na TV-sprejemniku	66
Prenos datotek na računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows.	67
Prenos datotek s programom Intelli-studio	69
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot	
izmenljivega diska	71
Odklop fotoaparata (za Windows XP)	72
Prenos datotek na računalnik Macintosh	73
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge	74
Nastavitve	75
Meni nastavitvev fotoaparata	76
Dostopanje do menija nastavitvev	76
Zvok	77
Zaslona	77
Nastavitve	78

Dodatki	81
Sporočila o napakah	82
Vzdrževanje fotoaparata	83
Čiščenje fotoaparata	83
Uporaba in shranjevanje fotoaparata	84
O pomnilniških karticah	85
O bateriji	87
Preden se obrnete na servisni center	91
Tehnični podatki fotoaparata	94
Slovar	97
Kazalo	101

Osnovne funkcije

Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih funkcijah fotografiranja.

Vsebina paketa	12
Deli fotoaparata	13
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice ...	15
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata	16
Polnjenje baterije	16
Vklop fotoaparata	16
Prve nastavitve	17
Pomen ikon	18
Izbiranje možnosti	19
Nastavljanje zaslona in zvoka	21
Spreminjanje vrste zaslona	21
Nastavitev zvoka	21
Fotografiranje	22
povečevanje	23
Namigi za jasne fotografije	24

Vsebina paketa

Preverite, ali so v paketu ti predmeti.



Fotoaparat




Baterija za ponovno polnjenje



Napajalnik/
kabel USB



Pašček



Kratka navodila




CD s programsko opremo
(z navodili za uporabo)

Dodatna oprema




Etui za fotoaparat



Pomnilniške kartice



Kabel A/V




Polnilnik za baterijo



- Slike se lahko nekoliko razlikujejo od predmetov, ki so priloženi zraven vašega izdelka.
- Dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung, in je združljiva z vašim fotoaparatom lahko kupite v servisnem centru oziroma v trgovini, kjer ste kupili fotoaparat. Samsung ne odgovarja za poškodbe, nastale zaradi uporabe opreme drugih izvajalcev.

Deli fotoaparata


Pred uporabo se seznajte z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.

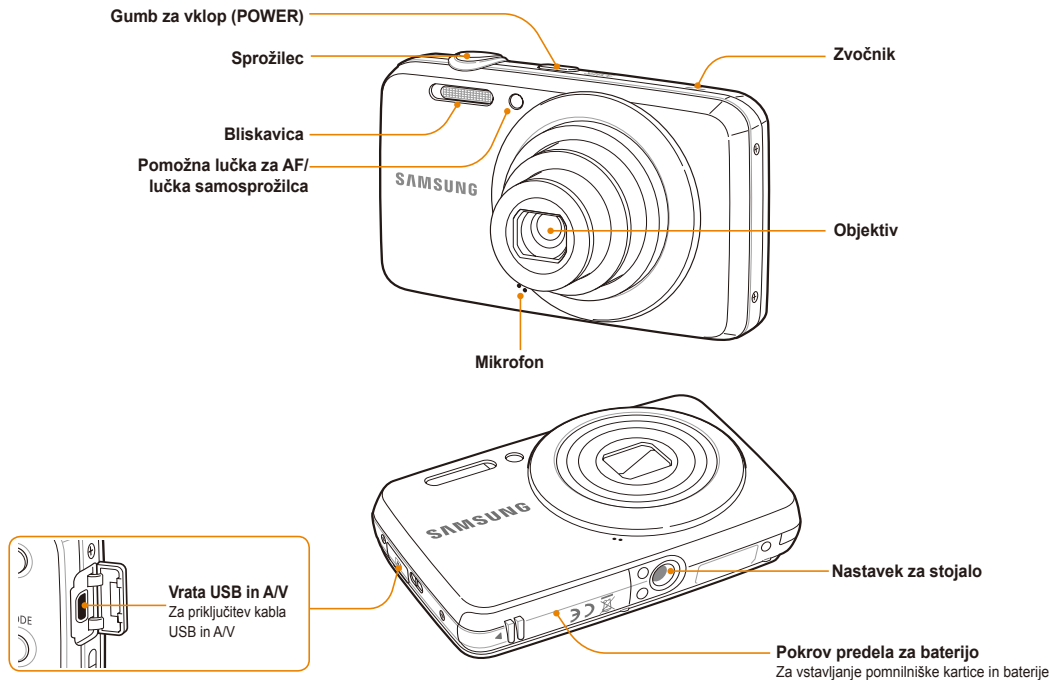


Lučka stanja

- **Utripa:** Kadar fotoaparat shranjuje fotografijo ali video posnetek, z njega bere računalnik ali tiskalnik ali ni izostren
- **Zelená:** Kadar se kamera povezuje z računalnikom ali je izostrena
- **Rdeča:** Kako napolniti baterijo

Zaslon

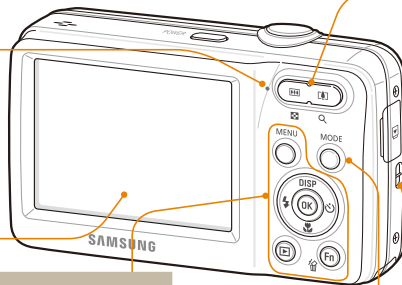**Gumb za povečavo**

- Povečanje ali pomanjšanje v načinu za fotografiranje,
- Povečanje dela fotografije ali ogled datotek v obliki sličic v načinu predvajanja.
- Prilagajanje glasnosti v načinu predvajanja.

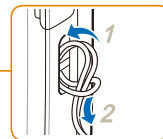

Nameščanje paščka

Gumb	Opis										
	MENU Za dostop do možnosti ali menijev										
	Navigacija <table border="1"> <tr> <td>V načinu za fotografiranje</td><td>Med nastavljanjem</td></tr> <tr> <td>DISP Spremenite možnosti prikaza</td><td>Pomik navzgor</td></tr> <tr> <td> Spremenite možnosti makra</td><td>Pomik navzdol</td></tr> <tr> <td> Spremenite možnosti bliskavice</td><td>Pomik v levo</td></tr> <tr> <td> Spremenite možnosti samosprožilca</td><td>Pomik v desno</td></tr> </table>	V načinu za fotografiranje	Med nastavljanjem	DISP Spremenite možnosti prikaza	Pomik navzgor	Spremenite možnosti makra	Pomik navzdol	Spremenite možnosti bliskavice	Pomik v levo	Spremenite možnosti samosprožilca	Pomik v desno
V načinu za fotografiranje	Med nastavljanjem										
DISP Spremenite možnosti prikaza	Pomik navzgor										
Spremenite možnosti makra	Pomik navzdol										
Spremenite možnosti bliskavice	Pomik v levo										
Spremenite možnosti samosprožilca	Pomik v desno										
	OK Potrdi označeno možnost ali meni.										
	Predvajanje Za izbiro načina za predvajanje										
	Funkcija <ul style="list-style-type: none"> • Dostopanje do možnosti v načinu fotografiranja • Brisanje datotek v načinu predvajanja 										

Gumb MODE: Odprite seznam načinov fotografiranja


Ikona	Način	Opis
	Smart Auto (Pametno samodejno)	Na osnovi zaznane scene (Noč, Portret, Sončni zahod itd.) fotoaparat samodejno izbere nastavitve.
	Program (Programirano)	Nastavite možnosti in posnemite fotografijo.
	DIS (Digitalna stabilizacija slike)	Fotoaparat aktivira možnosti, ki zmanjšajo tresenje.
	Scene (Scena)	Posnemite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno (Pokrajina, Portret, Gozd itd.).
	Movie (Video posnetek)	Posnamete video posnetek.

Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice



Naučite se vstavljanja baterije in dodatne pomnilniške kartice v fotoaparata.




Pomnilniško kartico vstavite tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

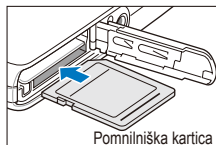


Baterijo vstavite tako, da logotip Samsung gleda navzdol.

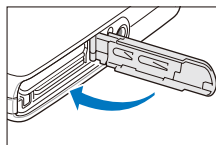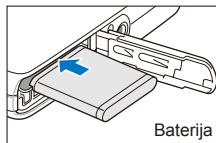

Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice

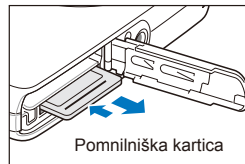

Kartico nežno pritisnite, da se sprostí iz fotoaparata, in jo izvalcite iz reže.

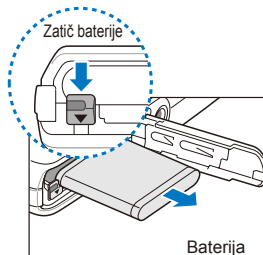

Za sprostitev baterije potisnite zaklep navzdol.




- Za fotografiranje potrebujete pomnilniško napravo. Vstavite pomnilniško kartico.
- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparata in pomnilniško kartico.

Polnjenje baterije in vklop fotoaparata

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo fotoaparata je treba napolniti baterijo. Kabel USB priključite na napajalnik in nato konec kabla s puščično oznako (↑) priključite na fotoaparat.

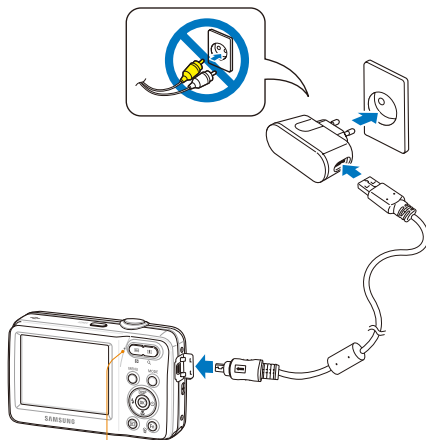


Lučka stanja

- **Sveti rdeče:** Polnjenje
- LED lučka se ugasne, ko je polnjenje končano.


Vklop fotoaparata

Pritisnite [**POWER**], da vklopite ali izklopite fotoaparat. Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon. (str. 17)

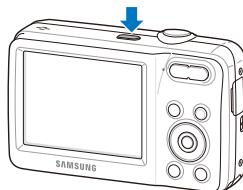

Vklop fotoaparata v načinu predvajanja

Pritisnite [▶]. Fotoaparat se takoj vklopi v načinu za predvajanje.

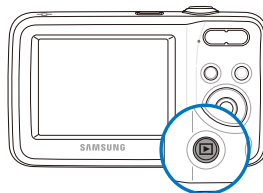


Če fotoaparat vklopite tako, da pritisnete in držite [▶] približno 3 sekund, ne proizvaja zvokov.

Prve nastavitve

Prikaže se začetni nastavitveni zaslon, ki vam omogoča konfiguracijo osnovnih nastavitev fotoaparata.


- 1 Pritisnite [POWER].
 - Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon.
- 2 Pritisnite [☺] za izbiro možnosti **Language** in nato [☺] ali [OK].

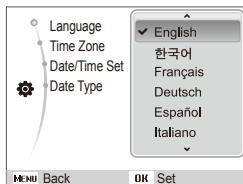


- 3 Pritisnite [DISP] ali [☺] za izbiro jezika in pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [DISP] ali [☺] za pomik na **Časovni pas**, nato pa pritisnite [☺] ali [OK].
- 5 Pritisnite [⚡] ali [☺] in izberite časovni pas, nato pa pritisnite [OK].
 - Če želite nastaviti poletni čas, pritisnite [DISP].



- 6 Pritisnite [DISP] ali [☺] in izberite **Date/Time Set** (Nastavitev datuma/časa), nato pa pritisnite [☺] ali [OK].
- 7 Pritisnite [⚡] ali [☺] za izbiro predmeta.

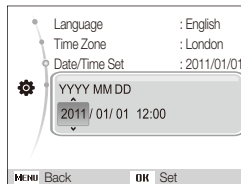


- 8 Pritisnite [DISP] ali [☺] za nastavitev datuma in časa, nato pritisnite [OK].
- 9 Pritisnite [DISP] ali [☺] in izberite **Date Type** (Obliko datuma), nato pa pritisnite [☺] ali [OK].

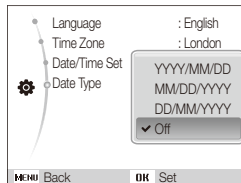

- 10 Pritisnite [DISP] ali [☺] za izbiro oblike datuma in nato pritisnite [OK].
- 11 Za preklap v način Fotografiranje pritisnite [MENU].

Pomen ikon

Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.

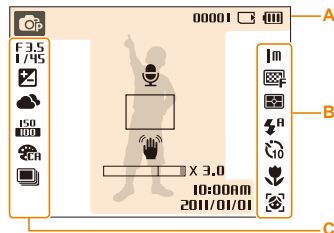

A. Podatki

Ikona	Opis
	Izbrani način za fotografiranje
00001	Število fotografij, ki so na voljo
00:00:20	Snemalni čas, ki je na voljo
	Pomnilniška kartica ni vstavljena.
	Vstavljena pomnilniška kartica
	<ul style="list-style-type: none">: baterija je povsem napolnjena: baterija je deloma napolnjena: baterija je prazna
	Zvočna beležka (Vklopljeno)

Ikona	Opis
	Okvir za samodejno izostritev
	Tresenje fotoaparata
	Razmerje povečave
10:00AM 2011/01/01	Trenutni datum in čas

B. Ikone na desni

Ikona	Opis
	Ločljivost fotografije
640	Ločljivost video posnetka
	Hitrost snemanja
	Kakovost fotografije
	Možnost merjenja
	Možnost bliskavice
	Možnost samosprožilca
	Možnost samodejne izostritve
	Zaznavanje obrazov

C. Ikone na levi

Ikona	Opis
F3.5 1/45	Zaslonka in čas osvetlitve
LT	Počasni zaklop (Dolg čas osvetlitve)
	Vrednost osvetlitve
	Ravnovesje beline
	Ton obraza
	Retuširanje obraza
ISO 100	občutljivost filma ISO
	Slog fotografije
	Prilagajanje slike (ostrina, kontrast, nasičenost)
	Utišan zvok
	Vrsta zaporedja


Izbiranje možnosti

Možnosti lahko izbirate tako, d a pritisnete [**MENU**], nato pa uporabite gumbе za navigacijo ([**DISP**], [**↺**], [**↻**], [**⏻**]).



Do možnosti fotografiranja lahko dostopate tudi s pritiskom na [**Fn**], vendar nekatere možnosti niso na voljo.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Z gumbi za navigacijo se pomaknite do možnosti ali menija.
 - Za pomik gor ali dol pritisnite [**DISP**] ali [**↺**].
 - Za pomik v levo ali desno pritisnite [**↻**] ali [**⏻**].

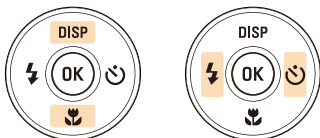

- 3 Pritisnite [**OK**] za potrditev označene možnosti ali menija.

Vrnitev v prejšnji meni


Za vrnitev na predhodni meni še enkrat pritisnite [**MENU**].




Če se želite vrniti v način za fotografiranje, pritisnite [**Sprožilec**] do polovice.

Primer: Izbira možnosti ravnovesja beline v načinu

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [MODE].
- 2 Pritisnite [DISP] ali [📷] za pomik na **Program** (Programirano) in nato pritisnite [OK].

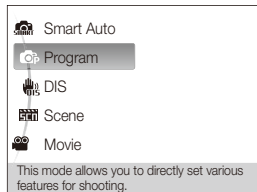


- 3 Pritisnite [MENU].

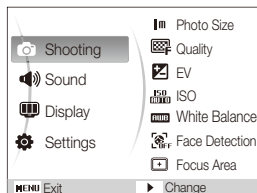


- 4 Pritisnite [DISP] ali [📷] to scroll to **Shooting** (Fotografiranje), nato pa pritisnite [👉] ali [OK].

- 5 Pritisnite [DISP] ali [📷] to scroll to **White Balance** (Razmerje beline), nato pa pritisnite [👉] ali [OK].

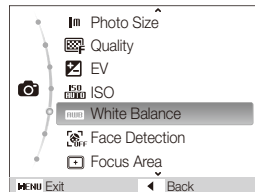

- 6 Pritisnite [⚡] ali [👉] za pomik na možnost Ravnovesje beline.

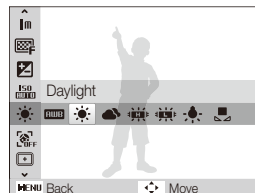

- 7 Pritisnite [OK].

Nastavljanje zaslona in zvoka

Naučite se spreminjati osnovni zaslon in nastavitve zvoka.

Spreminjanje vrste zaslona

Izberite vrsto zaslona za način fotografiranja ali predvajanja. Vsaka vrsta prikazuje različne informacije o fotografiranju ali snemanju.

Za spremembo vrste zaslona večkrat pritisnite [DISP].



Načini	Vrste zaslona
Fotografiranje	<ul style="list-style-type: none">• Prikaži vse informacije o fotografiranju• Skrij informacije o fotografiranju, razen razpoložljivega števila fotografij (ali razpoložljivega časa snemanja) in ikono baterije
Predvajanje	<ul style="list-style-type: none">• Prikažite vse informacije o trenutni fotografiji• Skrijte vse informacije o trenutni datoteki• Prikažite informacije o trenutni datoteki, z izjemo nastavev in datuma fotografiranja

Nastavitev zvoka


Nastavite, ali želite, da fotoaparat med delovanjem proizvaja določen zvok.


- 1 V načinu fotografiranja ali predvajanja pritisnite [MENU].
- 2 Izberite **Sound** (Zvok) → **Beep Sound** (Pisk) → eno možnost.

Možnosti	Opis
Izklopljeno	Fotoaparat ne proizvaja zvokov.
1/2/3	Glede na izbrano možnost fotoaparat odda enega od treh zvočnih signalov.

Fotografiranje

Več o osnovnih dejanjih za preprosto in hitro fotografiranje v načinu **Pametno samodejno**.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MODE**].
- 2 Pritisnite [**DISP**] ali [, za pomik na **Smart Auto** (Pametno samodejno), nato pa pritisnite [**OK**].

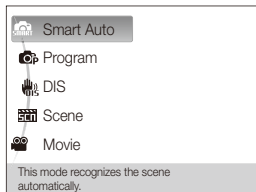

- 3 Ujemite motiv v okvir.



- 4 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
 - Če se na zaslonu prikaže zeleni okvir, je motiv izostren.
 - Če je okvir obarvan rdeče, pomeni, da motiv ni izostren.

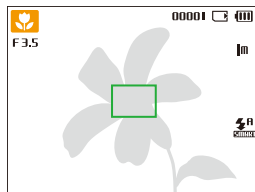

- 5 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.




Za napotke o tem, kako posneti bolj jasne fotografije, glejte stran 24.


povečevanje

S prilagoditvijo povečave lahko posnamete fotografije od blizu. Fotoaparat ima 5X optični in 3X digitalni zoom. Če uporabljate oba, je povečava 15-kratna.

Potisnite [**Gumb za povečavo**] v desno, da povečate svoj motiv. Če ga želite pomanjšati, potisnite [**Gumb za povečavo**] v levo.

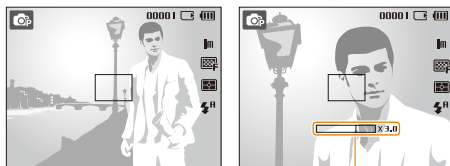

Razmerje povečave




Če je izostritev nastavljena na **Macro** (Makro), povečava ni na voljo.

Digitalna povečava



Če je indikator povečave v digitalnem obsegu, fotoaparat uporablja digitalno povečavo. Če je bila fotografija posneta v območju digitalne povečave, bo morda slabše kakovosti.

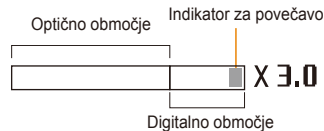


- Digitalna povečava ni na voljo z možnostmi **Face Detection** (Zaznavanje obraza) in **Tracking AF** (AF za sledenje).
- Če posnamete fotografijo z digitalno povečavo, je lahko kakovost fotografije slabša.

Namigi za jasne fotografije




Pravilno držanje fotoaparata

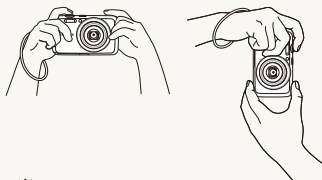


Preverite, ali je kaj na poti objektivu.



Pritisnite sprožilec do polovice

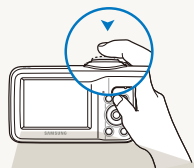

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice in prilagodite izostritev. Fotoaparat samodejno prilagodi izostritev in osvetlitev.

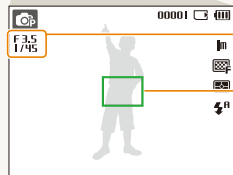

Fotoaparat samodejno nastavi vrednost zaslonke in hitrost sprožilca.


Okrvir izostritve

- Pritisnite [**Sprožilec**] za fotografiranje, če je izostreni kader v zeleni barvi.
- Če je okvir izostritve obarvan rdeče, spremenite kompozicijo in ponovno do polovice pritisnite [**Sprožilec**].




Zmanjševanje tresenja fotoaparata



- Izberite način  za digitalno izravnavo tresenja fotoaparata. (str. 31)



Ko se prikaže

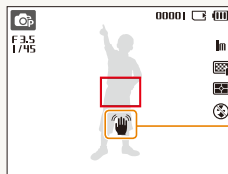

Tresenje fotoaparata

Pri fotografiranju v temi bliskavice ne nastavite na **Slow Sync** (Počasna sinhronizacija) ali **Off** (Izklopljeno). Zaslona ostane odprta dalj časa in fotoaparat bo morda težje držati pri miru.

- Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na **Fill in** (Dosvetlitev). (str. 40)
- Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 40)



Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren



Motiv je morda težje izostriti, ko:

- je med motivom in ozadjem majhen kontrast (na primer, kadar oseba nosi oblačila, ki so podobna barvi ozadja),
- je vir svetlobe za motivom presvetel,
- je motiv svetlikajoč ali odsevajoč,
- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
- motiv ni v sredini okvirja.



Uporabite zaklepanje izostritve

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparāt izostri motiv. Ko je motiv izostren, lahko okvir prestavite, da spremenite kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.

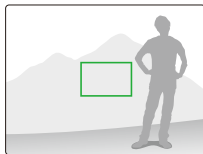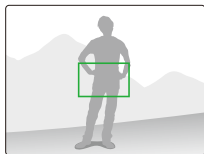


- Ko fotografirate pri šibki svetlobi



Vklopite bliskavico.
(str. 39)

- Ko se motivi hitro premikajo

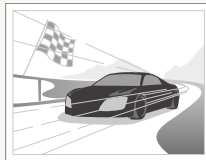

Uporabite funkcijo neprekinjenega fotografiranja ali fotografiranja gibanja.
(str. 50)

Napredne funkcije

Naučite se izbrati pravi način za fotografiranje ter posneti video posnetek ali zvočno beležko.

Načini za fotografiranje	27
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno)	27
Uporaba načina Scena	28
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)	29
Uporaba vodnika za uokvirjanje	30
Uporaba načina Noč	30
Uporaba načina Samodejna izostritev slike ...	31
Uporaba načina Program (Programirano) ...	32
Snemanje video posnetka	32
Snemanje zvočnih beležk	34
Snemanje zvočne beležke	34
Dodajanje zvočne beležke fotografiji	34


Načini za fotografiranje

Izberite najboljši način za fotografiranje v danih pogojih in posnemite fotografijo ali video posnetek.

Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno)

V tem načinu fotoaparati samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo zaznava. Način Pametno samodejno je priročen, če ne poznate nastavitve fotoaparata za različne scene.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MODE**].
- 2 Izberite **Smart Auto** (Pametno samodejno).
- 3 Ujemite motiv v okvir.
 - Fotoaparati samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu zaslona se prikaže ustrezna ikona za način. Ikone so navedene spodaj.

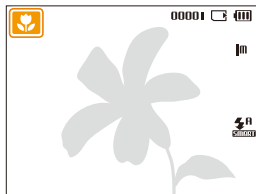




Ikona	Opis
	Prikaže se, ko fotografirate pokrajino.
	Prikaže se, ko fotografirate motiv s svetlim belim ozadjem.

Ikona	Opis
	Prikaže se, ko fotografirate pokrajino ponoči. Ta možnost je na voljo le, če je bliskavica izklopljena.
	Prikaže se, ko fotografirate portrete ponoči.
	Prikaže se, ko fotografirate pokrajine z osvetlitvijo od zadaj.
	Prikaže se, ko fotografirate portrete z osvetlitvijo od zadaj.
	Prikaže se, ko fotografirate portrete.
	Prikaže se, ko fotografirate predmete od blizu.
	Prikaže se, ko fotografirate besedilo od blizu.
	Prikaže se, ko fotografirate sončni zahod.
	Prikaže se, ko fotografirate jasno nebo.
	Prikaže se, ko fotografirate gozdnata območja.
	Prikaže se, ko fotografirate barvite predmete od blizu.
	Prikaže se, ko je fotoaparati stabilen (npr. na stativu) in je motiv nekaj časa nepremičen. Na voljo je le, če fotografirate v temi.
	Prikaže se, ko fotografirate predmete ali osebe, ki se premikajo.

4 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

5 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemi fotografijo.




- Če fotoaparati ne prepozna ustreznega načina scene, se prikaže  in fotoaparati uporabi privzete nastavitve.
- Če tudi fotoaparati zazna obraz, ne izbere načina za portret, odvisno od postavitev ali osvetlitve motiva.
- Fotoaparati glede na pogoje za fotografiranje morda ne bo izbral pravega scenekega načina. Na to lahko vplivajo dejavniki kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
- Tudi, če uporabljate stativ, fotoaparati morda ne bo zaznal  načina, če se motiv premika.
- V načinu  fotoaparati porabi več energije, ker pogosto spreminja nastavitve zaradi izbire ustreznih prizorov.

Uporaba načina Scene

Fotografirajte s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.

1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MODE**].

2 Izberite **Scene** (Prizor) → prizor.

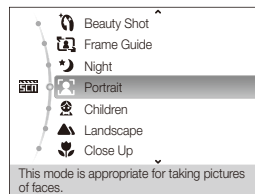

- Če želite izbrati drug način scene, pritisnite [**MODE**] ter izberite **Scene** (Prizor) → prizor.
- Za način Lepotni posnetek, glejte »Uporaba načina Lepotni posnetek« na strani 29.
- Za način Vodnik za uokvirjanje glejte »Uporaba vodnika za uokvirjanje« na strani 30.
- Za način Noč glejte »Uporaba nočnega načina« na strani 19.

3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.


4 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemi fotografijo.

Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)

Fotografirajte osebo z možnostmi, ki zakrijejo nepravilnosti obraza.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MODE**].
- 2 Izberite **Scene** (Prizor) → **Beauty Shot** (Lepotni posnetek).
- 3 Če želite posvetliti ton kože (samo obraz), pritisnite [**MENU**] in nato pojdite na 4. korak. Če želite zakriti nepravilnosti obraza, pritisnite [**MENU**] in pojdite na 5. korak.
- 4 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Tone** (Ton obraza) → možnost.


- Če želite, da je ton kože svetlejši, izberite višjo nastavitev.

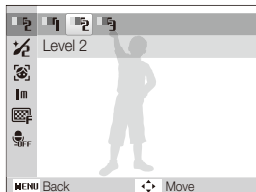

- 5 Če želite skriti obrazne nepravilnosti, pritisnite [**MENU**].

- 6 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Retouch** (Retuširanje obraza) → možnost.

- Če želite skriti več nepravilnosti, izberite višjo nastavitev.

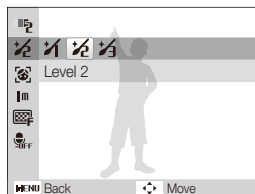

- 7 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

- 8 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemetite fotografijo.




Če boste fotografirali v načinu Lepotni posnetek, se bo razdalja izostritve nastavila na **Auto Macro** (Samodejni makro).

Uporaba vodnika za uokvirjanje

Če želite, da vas fotografira druga oseba, lahko sestavite kompozicijo scene z vodnikom za uokvirjanje, ki drugi osebi pokaže del prej sestavljene kompozicije in ji tako pomaga posneti vašo fotografijo.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MODE**].
- 2 Izberite **Scene** (Prizor) → **Frame Guide** (Vodnik za uokvirjanje).
- 3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**].
 - Na desni in levi strani okvirja se pojavijo prosojni vodniki.

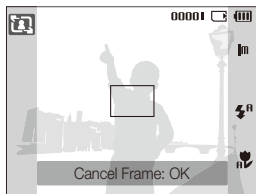

- 4 Prosite drugo osebo, da vas fotografira.
 - Ta oseba mora poravnati motiv v okviru s pomočjo vodnikov in nato pritisniti [**Sprožilec**] za fotografiranje.
- 5 Če želite odstraniti vodnike, pritisnite [**OK**].

Uporaba načina Noč

Z nočnim načinom posnamite fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za nočno fotografiranje. Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.


- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MODE**].
- 2 Izberite **Scene** (Prizor) → **Night** (Noč).
- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.

Prilagajanje osvetlitve v načinu Night (Noč)

V načinu Noč lahko uporabite počasno hitrost sprožilca, da podaljšate čas, preden se sprožilec zapre. Povečajte vrednost zaslonke, če želite preprečiti preosvetlitev.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MODE**].
- 2 Izberite **Scene** (Prizor) → **Night** (Noč).
- 3 Pritisnite [**MENU**].
- 4 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Long Time Shutter** (Dolg čas osvetlitve).

5 Izberite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve.

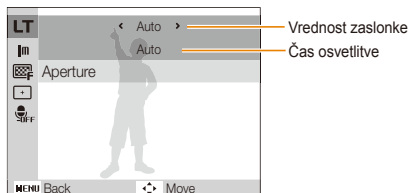

6 Izberite možnost.

- Če izberete možnost **Auto** (Samodejno), fotoaparati samodejno prilagodi vrednost oziroma hitrost zaslonke.

7 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.


8 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.



Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.

Uporaba načina Samodejna izostritev slike

Zmanjšajte tresenja fotoaparata in preprečite zamegljenost fotografij s funkcijami digitalne stabilizacije slike.

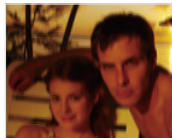

Pred popravkom



Po popravku

1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MODE**].

2 Izberite **DIS** (Digitalna stabilizacija slike).

3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

4 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.




- Digitalni zoom ne deluje v tem načinu.
- Če se motiv premika hitro, je fotografija lahko zamegljena.
- Funkcija DIS morda ne bo delovala v prostoru, kjer je osvetlitev močnejša od fluorescenčne svetilke.

Uporaba načina Program (Programirano)

V načinu Program lahko nastavite različne možnosti, razen časa osvetlitve in vrednosti zaslone, ki ju fotoaparat nastavi samodejno.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MODE**].
- 2 Izberite **Program** (Programirano).
- 3 Nastavite možnosti.
(Seznam možnosti si lahko ogledate pod Možnosti fotografiranja.)

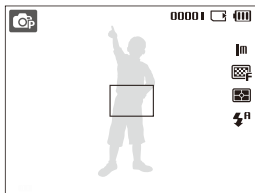

- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 5 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.

Snemanje video posnetka




Snemajte video posnetke, dolge do dve uri.
Posneti video je shranjen kot datoteka MJPEG.



Pomnilniške kartice s počasno hitrostjo zapisovanja ne bodo podpirale video posnetkov visoke ločljivosti in hitrosti. Če želite posneti video posnetke visoke ločljivosti ali hitrosti, uporabite pomnilniške kartice z večjo hitrostjo zapisovanja (str. 36).

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MODE**].
- 2 Izberite **Movie** (Video posnetek).
- 3 Pritisnite [**MENU**].
- 4 Izberite **Movie** (Video posnetek) → **Frame Rate** (Hitrost posnetka) → hitrost posnetka (število kadrov na sekundo).
 - Če povečate hitrost osveževanja, je gibanje na posnetku bolj naravno, vendar se poveča velikost datoteke.

- 5 Pritisnite [**MENU**].
- 6 Izberite **Movie** (Video posnetek) → **Voice** (Zvok) → možnost zvoka.


Možnost	Opis
	On (Vklopljeno): Posnemite video posnetek z zvokom.
	Off (Izklopljeno): Posnemite videoposnetek brez zvoka.
	Zoom Mute (Izklop zvoka med povečavo): Fotoaparati začasno utiša zvok snemanja, ko uporabite povečavo.

- 7 Nastavite druge možnosti kot želeno.
(Možnosti si lahko ogledate pod "Možnosti fotografiranja")
- 8 Pritisnite [**Sprožilec**], da začnete snemati.
- 9 Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite [**Sprožilec**].

Začasna zaustavitev snemanja

Fotoaparati omogoča, da lahko začasno ustavite snemanje video posnetka. S to funkcijo lahko snemate več scen kot en sam videoposnetek.

Za začasno ustavitev med snemanjem pritisnite [**OK**]. Pritisnite ponovno, če želite nadaljevati.

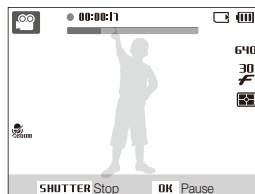

Snemanje zvočnih beležk


Naučite se posneti zvočno beležko, ki jo lahko predvajate kadar koli. Zvočno beležko lahko dodate k fotografiji, da si zapomnite pogoje fotografiranja.



Zvok je najbolj kakovosten, če ste od fotoaparata oddaljeni 40 cm.

Snemanje zvočne beležke

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting Shooting** (Fotografiranje) → **Voice** (Zvok) → **Record** (Snemanje).
- 3 Pritisnite [**Sprožilec**], da začnete snemati.
 - Posnamete lahko do 10 ur zvočnih beležk.
 - Za začasno zaustavitev ali nadaljevanje snemanja pritisnite [**OK**].

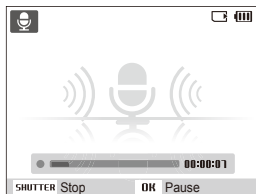

- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da zaustavite snemanje.
 - Znova pritisnite [**Sprožilec**], da posnamete novo zvočno beležko.
- 5 Za preklop na način fotografiranja pritisnite [**MENU**].

Dodajanje zvočne beležke fotografiji

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Voice** (Zvok) → **Memo** (Beležka).
- 3 Poravnajte motiv v kader in nato posnemite fotografijo.
 - Takoj po zajemu fotografije začnite snemati zvočno beležko.
- 4 Posnemite kratko zvočno beležko (največ 10 sekund).
 - Če želite prekiniti snemanje zvočne beležke, preden poteče 10 sekund, pritisnite [**Sprožilec**].



Hlasové poznámky nemůžete k fotografiám přidávat, ak nastavíte možnosti **Continuous** (Súvislé), **Motion Capture** (Zachytenie pohybu) alebo **AEB**.

Možnosti fotografiranja

Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.

Izbiranje ločljivosti in kakovosti	36	Prilagajanje svetlosti in barv	47
Izbiranje ločljivosti	36	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	47
Izbiranje kakovosti slike	36	Kompensiranje svetlobe iz ozadja (ACB) ...	47
Uporaba samosprožilca	37	Spreminjanje možnosti merjenja	48
Fotografiranje v temi	39	Izbira vira svetlobe (Ravnovesje beline)	48
Preprečevanje učinka rdečih oči	39	Uporaba načinov zaporednih posnetkov	50
Uporaba bliskavice	39	Izboljševanje fotografij	51
Prilagajanje občutljivosti filma ISO	40	Dodajanje slogov fotografij	51
Spreminjanje načina izostritve	41	Prilagajanje fotografij	52
Uporaba načina makro	41		
Uporaba samodejne izostritve	41		
Uporaba sledilne samodejne izostritve	42		
Prilagajanje območja izostritve	43		
Uporaba zaznavanja obrazov	44		
Zaznavanje obrazov	44		
Fotografiranje avtoportretov	45		
Fotografiranje nasmeška	45		
Zaznavanje mežikanja z očmi	46		

Izbiranje ločljivosti in kakovosti

Naučite se kako spremeniti ločljivost slike in nastaviti kakovost.

Izbiranje ločljivosti



Če povečate ločljivost, so fotografije ali videoposnetki sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir ali prikažete na večjem zaslonu. Če izberete visoko ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.

Ko fotografirate

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Photo Size** (Velikost fotografije) → možnost.

Možnost	Opis
12m	4000 X 3000: Tiskanje na papir formata A1.
10m	3984 X 2656: Tiskanje na papir formata A2 v širokem razmerju (3:2).
9m	3968 X 2232: Tiskanje na papir formata A2 v razmerju panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju HDTV.
8m	3264 X 2448: Tiskanje na papir formata A3.
5m	2592 X 1944: Tiskanje na papir formata A4.
3m	2048 X 1536: Tiskanje na papir formata A5.
1m	1024 X 768: Za e-pošne priloge.

Velikosti papirja v palcih so približne.

Ko snemate video posnetek

- 1 V načinu , pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Movie** (Video posnetek) → **Movie Size** (Velikost video posnetka) → možnost.

Možnost	Opis
640	640 X 480: Za predvajanje na standardnem, analognem televizorju.
320	320 X 240: Za objavo na spletni strani.

Izbiranje kakovosti slike

Fotoaparat stisne in shrani fotografije, ki ste jih posneli v formatu JPEG. Bolj kakovostne slike zavzamejo več pomnilnika.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Quality** (Kakovost) → možnost.

Možnost	Opis
	Super Fine (Zelo visoka kakovost): CPosnemite fotografije v zelo visoki kakovosti.
	Fine (Visoka kakovost): Posnemite fotografije v visoki kakovosti.
	Normal (Običajna kakovost): Posnemite fotografije v običajni kakovosti.


Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.

Uporaba samosprožilca



Naučite se nastaviti samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.

1 V načinu fotografiranja pritisnite [ON].

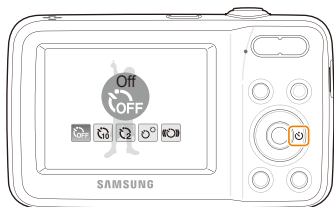

2 Izberite možnost.

Možnost	Opis
	Off (Izklopljeno): Samosprožilec ni vklopljen.
	10 Sec (10 sekund): Fotografija je posneta v 10 sekundah.
	2 Sec (2 sekundi): Fotografija je posneta v 2 sekundah.
	Double (Dvojno): Po 10 sekundah se posname ena fotografija, po naslednjih 2 pa še ena.
	Motion Timer (Senzor gibanja): fotoaparati posname fotografijo, ko zazna gibanje. (str. 38)

Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.

3 Pritisnite [Sprožilec], da vklopite samosprožilec.


- Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparati samodejno posname fotografijo ob določenem času.



- Če želite preklicati samosprožilec, pritisnite [ON] ali [Sprožilec].
- Možnosti samosprožilca niso na voljo, če ste nastavili možnosti zaporedja.
- Funkcija samosprožilca ali nekatere od njegovih možnosti morda ne bodo na voljo glede na izbrano možnost zaznavanja obraza.


Uporaba samosprožilca na gibanje

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [☺].
- 2 Izberite «☺».
- 3 Pritisnite [Sprožilec].
- 4 Po pritisku gumba [Sprožilec] imate 6 sekund časa, da se postavite do 3 metre stran od fotoaparata.
- 5 Premaknite se, na primer pomahajte z rokami, če želite vklopiti samosprožilec.
 - Ko vas naprava zazna, bo začela pomožna lučka AF/lučka senzorja hitro utripati.

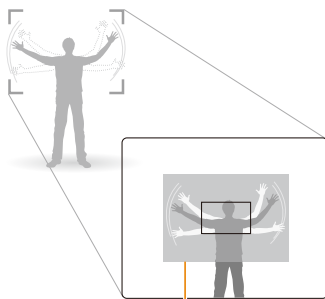

Območje zaznavanja
samosprožilca na gibanje

- 6 Postavite se v želeni položaj za fotografiranje, medtem ko pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa.
 - Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca neha utripati tik preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.

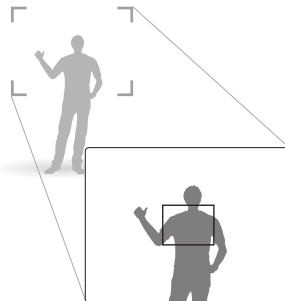

Samosprožilec na gibanje mogoče ne bo deloval, če:

- oddaljeni ste več kot 3 metre od fotoaparata
- so vaši gibi premalo izraziti
- je preveč svetlobe ali osvetlitve od zadaj

Fotografiranje v temi

Naučite se fotografirati ponoči in pri slabi svetlobi.

Preprečevanje učinka rdečih oči


Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo ponoči, se lahko v očeh pojavi rdeč odsev. To preprečite tako, da izberete **Red-eye** (Učinek rdečih oči) ali **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči). Če želite več informacij o možnostih bliskavice, glejte razdelek »Uporaba bliskavice«.







Uporaba bliskavice

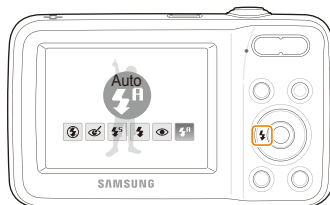




Uporabite bliskavico, ko fotografirate v temi ali ko na fotografijah potrebujete več svetlobe.

1 V načinu fotografiranja pritisnite [].



2 Izberite možnost.

Možnost	Opis
	Off (Izklopljeno): <ul style="list-style-type: none">• Bliskavica se ne sproži.• Fotoaparati prikaže opozorilo o tresenju () , kadar fotografirate ob slabi svetlobi.
	Auto (Samodejno): Fotoaparati samodejno izbere ustrezen nastavev bliskavice za sceno, ki jo zazna v načinu  .

Možnost	Opis
	Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)*: <ul style="list-style-type: none"> Bliskavica se sproži dvakrat, ko sta motiv ali ozadje temna. Motiv se ne sme premikati, dokler se bliskavica ne sproži drugič. Fotoaparati odstrani učinek rdečih oči z napredno programsko analizo.
	Slow Sync (Počasna sinhronizacija): <ul style="list-style-type: none"> Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa. Izberite to možnost, če želite zajeti svetlobo okolice, ki razkrije več podrobnosti ozadja. Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo. Fotoaparat prikaže opozorilo za tresenje (🖐️), kadar fotografirate ob slabi svetlobi.
	Fill in (Dosvetlitev): <ul style="list-style-type: none"> Bliskavica se vedno sproži. Fotoaparat samodejno prilagodi intenzivnost svetlobe.
	Red-eye (Učinek rdečih oči)*: <ul style="list-style-type: none"> Bliskavica se sproži dvakrat, ko sta motiv ali ozadje temna. Fotoaparat zmanjša učinek rdečih oči.
	Auto (Samodejno): Bliskavica se sproži samodejno, ko sta motiv ali ozadje temna.

Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.



- Možnosti bliskavice niso na voljo, če nastavite možnosti **Continuous** (Neprekinjeno), **Motion Capture** (Zajemanje gibanja) in **AEB** (Samodejno izenačevanje izpostavljenosti) ali izberete **Self-Portrait** (Avtoportret) oziroma **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).
- Prepričajte se, da so motivi znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice. (str. 94)
- Če se svetloba bliskavice odbija ali če je v zraku večja količina prahu, se lahko na vaši fotografiji pojavijo majhni madeži.

Prilagajanje občutljivosti filma ISO

Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo v skladu s standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Če izberete višjo občutljivost ISO, je fotoaparat bolj občutljiv na svetlobo. Z višjo občutljivostjo ISO lahko posnamete boljše fotografije brez uporabe bliskavice.

- V načinu fotografiranja pritisnite **[MENU]**.
- Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **ISO** → možnost.
 - Če želite uporabiti ustrezno občutljivost ISO, ki temelji na svetlosti motiva in svetlobi, izberite **ISO AUTO**.



- Če izberete višjo občutljivost ISO, se lahko na sliki pojavi več šuma.
- Kadar izberete **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), fotoaparat nastavi hitrost ISO na **Auto** (Samodejno).

Spreminjanje načina izostritve

Naučite se, kako se izostri slika.

Uporaba načina makro



Uporabite način makro, ko fotografirate motive od blizu, na primer rože ali žuželke. Več informacij o možnostih načina makro vam je na voljo pod "Uporaba samodejne izostritve."




- Fotoaparat poskusite držati čim bolj mirno, da preprečite zamegljene fotografije.
- Izklopite bliskavico, če je oddaljenost od motiva manjša od 40 cm.

Uporaba samodejne izostritve



Če želite posneti ostre fotografije, izberite ustrezno izostritev glede na oddaljenost od motiva.

1 V načinu fotografiranja pritisnite [📷].

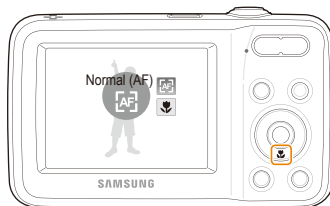

2 Izberite možnost.


Možnost	Opis
[AF]	Normal (AF) (Običajna samodejna izostritev): Usmerite fotoaparat na predmet, ki je več kot 80 cm oddaljen od fotoaparata. Dlje kot 100 cm, če uporabljate povečavo.
🌸	Makro : Usmerite objektiv na predmet, ki je od fotoaparata oddaljen 5 - 80 cm.
🌸	Auto Macro (Samodejno makro): Usmerite na motiva, ki je oddaljen več kot 5 cm. Dlje kot 100 cm, če uporabljate povečavo.

Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.

Uporaba sledilne samodejne izostritve

AF za sledenje vam omogoča, da sledite in samodejno izostrite motiv, tudi, ko se premikate.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Focus Area** (Območje izostritve) → **Tracking AF** (AF za sledenje).
- 3 Izostrite motiv, ki mu želite slediti, in pritisnite [**OK**].
 - Na motivu se pojavi okvir za izostritev, ki sledi motivu med premikanjem fotoaparata.

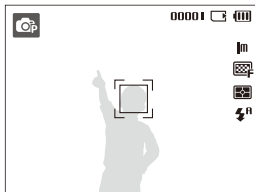

- Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
- Če je okvir zelen, se motiv izostri, ko do polovice pritisnete [**Sprožilec**].






- Če ne pritisnete gumba [**OK**], bo okvir za izostritev na sredini zaslona.
- Sledenje mogoče ne deluje, če:
 - je motiv premajhen ali če se izdatno premika
 - je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru
 - barve ali vzorci so na motivu in ozadju enaki
 - se fotoaparat močno trese
- Če je sledenje motivu neuspešno, se okvir za izostritev pojavi kot bel okvir z enojno črto (□).
- Če fotoaparat ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
- Če fotoaparat ne more izostriti motiva, se okvir za izostritev spremeni v rdeč okvir z enojno črto (□).
- Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti zaznavanja obrazov, slogov fotografij in samosprožilca.

Prilagajanje območja izostritve

Vaše fotografije so lahko bolj jasne, če izberete ustrezno območje izostritve glede na položaj motiva na sceni.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Focus Area** (Območje izostritve) → možnost.

Možnost	Opis
	Center AF (Samodejna sredinska izostritev): Izostritev sredinskega območja. Primerno kadar se predmeti nahajajo na sredini.
	Multi AF (Samodejna večtočkovna izostritev): Izostritev enega ali več področijih od devetih možnih.
	Tracking AF (AF za sledenje): Izostritev motiva in njegovo sledenje. (str. 42)

Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.

Uporaba zaznavanja obrazov




Če nastavite možnosti zaznavanja obrazov, lahko fotoaparati samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparati samodejno prilagodijo osvetlitev. Hitro in preprosto fotografiranje omogočata funkciji **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja), ki zazna zaprte oči ali **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška), ki ujame smejoči obraz.



- Če fotoaparati zazna oblike, izostritev samodejno sledi gibanju teh obrazov.
- V nekaterih scenskih načinih zaznavanje obrazov ni na voljo.
- Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
 - je motiv preveč oddaljen od fotoaparata (okvir za izostritev se obarva oranžno za funkciji **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška) in **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).)
 - je scena presvetla ali pretemna
 - oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
 - oseba nosi sončna očala ali masko
 - je subjekt osvetljen od zadaj ali se svetlobni pogoji spreminjajo
 - oseba močno spreminja izraz na obrazu
- Možnost zaznavanja obrazov ni na voljo, ko uporabljate možnost izbiranja slogov fotografij, prilagoditve slike ali **Tracking AF** (AF za sledenje).
- Zaznavanje obrazov ni na voljo, če uporabljate digitalno povečavo.
- Glede na izbrano možnost zaznavanja obrazov, časovnik ali nekatere možnosti časovnika niso na voljo.
- Glede na izbrano možnost zaznavanja obrazov nekatere možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo.

Zaznavanje obrazov

Vaš fotoaparati samodejno zazna človeške oblike (do 10 obrazov v enem prizoru).

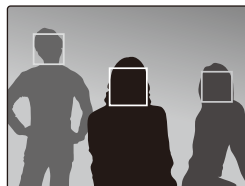

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Normal** (Običajno).
 - Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa v sivih okvirjih za izostritev.



Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparati zazna obraz.

Fotografiranje avtoportretov

Fotografirajte sami sebe. Fotoaparati samodejno nastavi razdaljo fotografiranja na bližnje in zapiska, ko je pripravljen.



- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Self-Portrait** (Avtoportret).
- 3 Ko zaslišite pisk, pritisnite [**Sprožilec**].



Če v zvočnih nastavitvah izklopite glasnost, fotoaparat ne bo piskal.
(str. 77)

Fotografiranje nasmeška


Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.



- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška).
 - Fotoaparat lažje prepozna nasmešek, če se oseba smeji široko.

Zaznavanje mežikanja z očmi

Če fotoaparati zazna zaprte oči, samodejno posname 2 fotografiji zapored.

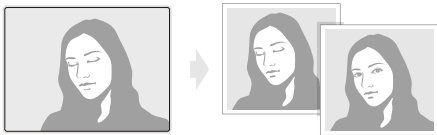

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Face Detection** (Zaznavanje obrazov) → **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).



- Ne premikajte fotoaparata medtem ko je na zaslonu prikazan napis "**Capturing** (Zajemanje)".
- Če zaznavanje mežikanja ne uspe, se prikaže sporočilo "**Picture taken with eyes closed.** (Fotografija posneta z zaprtimi očmi.)" Posnemite še eno fotografijo.

Prilagajanje svetlosti in barv

Naučite se, kako prilagoditi svetlost in barvo za boljšo kakovost fotografije.

Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.



Temneje (-)



Neutrarno (0)



Svetleje (+)

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **EV** (Vrednost osvetlitve).
- 3 Izberite vrednost za prilagoditev osvetlitve.



- Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost ne spreminja. Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se izognete preosvetlitvi ali podoosvetlitvi.
- Če se ne morete odločiti, katera osvetlitev je ustrezna, izberite **AEB** (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparati posname tri fotografije, vsako z drugačno osvetlitvijo: običajno, podoosvetljeno in preosvetljeno. (str. 50)

Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)

Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je velika razlika v kontrastu med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji pretemen. V tem primeru vklopite možnost Samodejna nastavev kontrasta (ACB).



brez ACB



z ACB

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **ACB** (Samodejna nastavev kontrasta) → možnost.

Možnost	Opis
 Off	Off (Izklopljeno): Funkcija ACB je izklopljena.
 On	On (Vključeno): Funkcija ACB je vklopljena.



Funkcija ACB ni na voljo, ko nastavite možnosti **Continuous** (Neprekinjeno), **Motion Capture** (Gibanje Zajem) in **AEB** (Samodejno izenačevanje izpostavljenosti).

Spreminjanje možnosti merjenja

Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparati meri količino svetlobe. Svetlost in osvetlitev vaših fotografij se bo razlikovala glede na izbran način merjenja.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **Metering** (Merjenje) → možnost.

Možnost	Opis
	Multi (Večpodročno): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparati razdeli sceno na več področij in izmeri jakost svetlobe na vsakem od njih. Primerno za splošno fotografiranje.
	Spot (Točkovno): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparati izmeri samo jakost svetlobe na sredini okvirja. Če motiv ni na sredini scene, fotografija mogoče ne bo pravilno osvetljena. Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni od zadaj.
	Center-weighted (Sredinsko uravnoteženo): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparati izmeri povprečne vrednosti celotnega okvirja s poudarkom na sredini. Primerno za fotografiranje, kjer so motivi na sredini okvirja.

Izbira vira svetlobe (Ravnesje beline)

Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite, da so barve na vaši fotografiji realistične, izberite nastavev ravnesja beline, ki ustreza svetlobnim pogojem, kot npr. Dnevna svetloba, Oblačno ali Volframova svetloba.



 (Samodejna nastavev beline)  (Dnevna svetloba)










 (Oblačno)




 (Volframova svetloba)

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **White Balance** (Ravnovesje beline) → možnost.

Ikona	Opis
	Auto WB (Samodejna nastavitve beline): Samodejno nastavi ravnovesje beline glede na trenutne svetlobne pogoje.
	Daylight (Dnevna svetloba): Izberite to možnost, ko fotografirate na prostem na sončen dan.
	Cloudy (Oblačno): Izberite to možnost, ko fotografirate na prostem na oblačen dan ali v senci.
	Fluorescent_H (Fluorescentna H): Izberite to možnost, ko fotografirate pri dnevni fluorescentni in tristopenjski fluorescentni svetlobi.
	Fluorescent_L (Fluorescentna L): Izberite to možnost, ko fotografirate pri beli fluorescentni svetlobi.
	Tungsten (Volframova svetloba): Izberite to možnost, ko fotografirate v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi lučmi.
	Custom Set (Nastavitev po meri): Uporabite nastavitve ravnovesja beline, ki ste jih določili. (Oglejte si postopek na desni.)

Določitev ravnovesja beline po meri

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **White Balance** (Ravnovesje beline) → **Custom Set** (Nastavitev po meri).
- 3 Objektiv usmerite v bel list papirja.

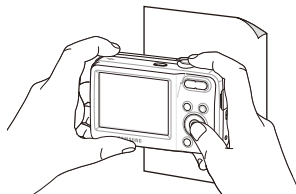

- 4 Pritisnite [**Sprožilec**].

Uporaba načinov zaporednih posnetkov



Včasih je težko fotografirati hitro premikajoče se predmete in osebe ali ujeti naravne izraze obraza in kretnje oseb, ki jih fotografirate. V teh primerih izberite enega od načinov zaporednih posnetkov za hitro zajemanje več fotografij.



- Bliskavico, samosprožilec in funkcijo ACB lahko uporabljate samo, če izberete **Single** (Enojno).
- Kadar izberete **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), bo ločljivost nastavljena na VGA in hitrost filma ISO na **Auto** (Samodejno).
- Glede na izbrano možnost zaznavanja obrazov nekatere možnosti zaporednih posnetkov niso na voljo.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Drive** (Zaporedno) → možnost.

Možnost	Opis
	Single (Enojno): Posnemite eno fotografijo.
	Continuous (Neprekinjeno): <ul style="list-style-type: none">• Medtem ko držite [Sprožilec], fotoaparat neprekinjeno fotografira.• Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti pomnilniške kartice.
	Motion Capture (Zajemanje gibanja): <ul style="list-style-type: none">• Medtem ko držite [Sprožilec], fotoaparat zajema fotografije v ločljivosti VGA (6 fotografij na sekundo, največ 30 fotografij).
	AEB (Samodejna nastavitve osvetlitve): <ul style="list-style-type: none">• Posnemite 3 fotografije z različnimi osvetlitvami: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno.• Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.

Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.

Izboljševanje fotografij

Naučite se popraviti svoje fotografije s slogi fotografij, spreminjanjem barv ali prilagajanjem drugih dejavnikov.

Dodajanje slogov fotografij

Fotografijam dodajte različne sloge, npr. Soft (Mehko), Vivid (Živahno) ali Forest (Gozd).



Soft (Mehko)



Vivid (Živahno)



Forest (Gozd)


- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij) → možnost.
 - Izberite **Custom RGB** (RGB po meri) in določite svoj ton RGB.



Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti zaznavanja obrazov in prilagajanja slike.

Določite svoje tona RGB

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) ali **Movie** (Video posnetek) → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij) → **Custom RGB** (RGB po meri).
- 3 Izberite barvo (R: Rdeča, G: Zelena, B: Modra).

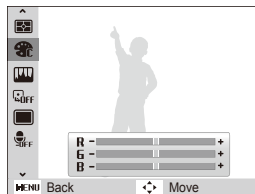

- 4 Prilagodite količino izbrane barve.
(-: manj ali +: več)

Prilagajanje fotografij

Prilagodite kontrast, ostrino in nasičenost fotografij.

- 1 V načinu fotografiranja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Shooting** (Fotografiranje) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike).
- 3 Izberite možnost prilagoditve.
 - Kontrast
 - Ostrina
 - Nasičenost
- 4 Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.

Možnosti kontrasta	Opis
-	Zmanjšajte barvo in svetlost.
+	Povečajte barvo in svetlost.

Možnost ostrine	Opis
-	Zabrišite robove na vaših fotografijah. Primerno za urejanje fotografij na računalniku.
+	Izostrite robove, če želite povečati jasnost fotografij. S tem lahko povečate tudi količino šuma na fotografijah.

Možnost nasičenosti	Opis
-	Zmanjšajte nasičenost.
+	Povečajte nasičenost.



- Izberite **0**, če ne želite uporabiti nobenih učinkov (primerno za tiskanje).
- Če nastavite možnost za prilagoditev slike, funkcija za izbiro stila fotografije ni na voljo.

Predvajanje/urejanje

Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video posnetke. Naučili se boste tudi, kako povezati fotoaparat z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.

Predvajanje	54	Ogled datotek na TV-sprejemniku	66
Vklop načina predvajanja	54	Prenos datotek na računalnik z nameščenim	
Ogled fotografij	58	operacijskim sistemom Windows.	67
Predvajanje video posnetka	59	Prenos datotek s programom Intelli-studio ...	69
Predvajanje zvočnih beležk	60	Prenos datotek prek priključitve fotoaparata	
Urejanje fotografije	62	kot izmenljivega diska	71
Spreminjanje velikosti fotografij	62	Odklop fotoaparata (za Windows XP)	72
Obračanje fotografije	62	Prenos datotek na računalnik Macintosh ...	73
Dodajanje slogov fotografij	63	Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge ...	74
Odpravljanje težav pri osvetlitvi	64		
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) ...	65		

Predvajanje

Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati datoteke.

Vklop načina predvajanja


Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke in zvočne beležke, shranjene v fotoaparatu.

- 1 Pritisnite [▶].
 - Prikaže se zadnja posneta datoteka.
 - Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil in prikazal zadnjo posneto datoteko.
- 2 Pritisnite [⚡] ali [😊] za pomikanje po datotekah.
 - Pritisnite in držite, če si želite ogledati datoteke na hitro.



Fotoaparat ne bo pravilno predvajal prevelikih datotek ali datotek, ki so bile posnete s fotoaparatom drugega proizvajalca.

Zaslon v načinu za predvajanje

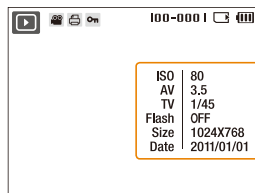

Podatki

Ikona	Opis
	Fotografija vsebuje zvočno beležko
	Video posnetek
	Nastavljeno je naročilo za tiskanje (DPOF)
	Zaščiten datoteka
	Ime mape – ime datoteke




Za prikaz informacij na zaslonu pritisnite [DISP].

Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu

Ogled in urejanje datotek po kategorijah, kot so datum, vrsta datoteke ali teden.

- 1 V načinu za predvajanje potisnite **[gumb za povečavo]** v levo.
- 2 Pritisnite **[MENU]**.
- 3 Izberite kategorijo.

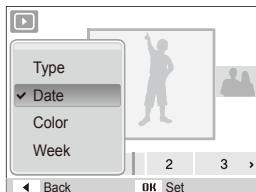

Možnost	Opis
Type (Vrsta)	Oglejte si datoteke po vrsti datoteke.
Date (Datum)	Oglejte si datoteke po datumu, ko so bile shranjene.
Color (Barva)	Ogled datotek po prevladujoči barvi na sliki.
Week (Teden)	Ogled datotek po dnevu v tednu, ko so bile shranjene.




- Pri izbiri **Color** (Barva) se prikaže **Etc**, če barva ni izrezana.
- Odpiranje pametnega albuma ali zamenjava kategorije in prepoznavanje datotek lahko trajata nekaj časa.


- 4 Pritisnite **[↵]** ali **[⏮]** za pomikanje po datotekah.
 - Pritisnite in držite, če si želite ogledati datoteke na hitro.
- 5 Za vrnitev na običajni pogled pritisnite **[OK]**.

Ogled datotek v obliki sličic

Preletite sličice datotek.



V načinu predvajanja potisnite [**Povečava**] v levo za prikaz 9 ali 20 sličic (potisnite [**Povečava**] v desno za vrnitev v prejšnji način).

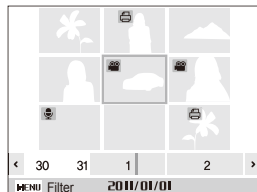


Za	Naredite naslednje
Pomikanje med datotekami	Pritisnite [DISP], [↶], [↷] ali [☺].
Brisanje datotek	Pritisnite [Fn] in izberite Yes (Da).

Zaščita datotek

Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.

- 1 V načinu predvajanja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **File Options** (Možnosti datotek) → **Protect** (Zaščita) → **Select** (Izberite).
- 3 Za zaščito vseh datotek izberite **All** (Vse) → **Lock** (Zakleni).
- 4 Za zaščito posamične datoteke izberite datoteko in nato pritisnite [**OK**].
 - Za preklic izbire ponovno pritisnite [**OK**].

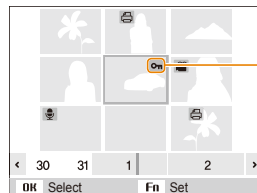

Zaščiten datoteka

- 5 Za zaščito nadaljnjih posamičnih datotek ponovite korak 4.
- 6 Pritisnite [**Fn**].



Zaščitene datoteke ne morete izbrisati ali zasukati.

Brisanje datotek

Izbrišite posamezne datoteke ali vse datoteke naenkrat.



Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati.

Če želite izbrisati eno datoteko:

- 1 V načinu za predvajanje izberite datoteko in pritisnite [**Fn**].
- 2 Datoteko izbrišete tako, da izberete **Yes** (Da).

Če želite izbrisati več datotek:

- 1 V načinu predvajanja pritisnite [**Fn**].
- 2 Izberite **Brisanje več datotek**.
- 3 Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite [**OK**].
 - Za preklic izbire ponovno pritisnite [**OK**].
- 4 Pritisnite [**Fn**].
- 5 Izberite **Yes** (Da).

Če želite izbrisati vse datoteke:

- 1 V načinu predvajanja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **File Options** (Možnosti datotek) → **Delete** (Izbris) → **All** (Vse) → **Yes** (Da) .

Ogled fotografij


Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki diaprojekcije.

Povečanje fotografije



Za povečanje fotografije pritisnite v načinu predvajanja **[Povečava]** v desno ali **[Povečava]** v levo za pomanjšanje fotografije.

Povečano območje in razmerje povečave sta navedena na vrhu zaslona. Največje razmerje povečave je lahko odvisno od ločljivosti.

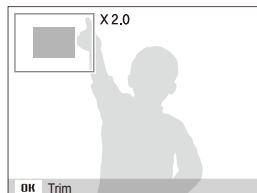

Za	Naredite naslednje
Premik povečanega območja	Pritisnite [DISP] , [Z] , [L] ali [R] .
Prerezovanje povečane fotografije	Pritisnite [OK] . Obrezana fotografija je shranjena kot nova datoteka.

Zagon diaprojekcije

V diaprojekcijo lahko vključite učinke in zvoke.

- 1 V načinu predvajanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Multi Slide Show** (Diaprojekcija).
- 3 Izberite učinek za diaprojekcijo.
 - Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 5. koraku.

Možnost	Opis
Start (Zagon)	Nastavite, če želite ponoviti diaprojekcijo. (Play) (Predvajanje), Repeat (Ponovi)).
Images (Slike)	Izberite fotografije, ki si jih želite ogledati v obliki diaprojekcije. <ul style="list-style-type: none"> • All (Vse): Ogled vseh fotografij v diaprojekciji. • Date (Datum): Ogled fotografij, posnetih na določen datum, v diaprojekciji. • Select (Izberite): Ogled vseh izbranih fotografij v diaprojekciji.
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavite interval med fotografijami. • To lahko storite, če v opciji Učinki izberete Off (Izklopljeno). Glej spodaj.
Music (Glasba)	Izberite zvok za ozadje.
Effect (Učinek)	<ul style="list-style-type: none"> • Izberite učinek za prehod med fotografijami. • Izberite Off (Izklopljeno), če ne želite učinkov.

4 Potrdite učinek za diaprojekcijo.

5 Izberite **Start** (Začni) → **Play** (Predvajaj).

- Če želite, da se diaprojekcija ponovi, izberite **Repeat** (Ponovi).
- Za premor ali nadaljevanje diaprojekcije pritisnite [**OK**].




Če želite diaprojekcijo ustaviti in preklopiti nazaj v način za predvajanje, pritisnite [**OK**], in nato [**↶**] ali [**↷**].

Predvajanje video posnetka

Video lahko predvajate, z njega posnamete fotografijo ali ga prirežete.

1 V načinu za predvajanje izberite datoteko in pritisnite [**OK**].

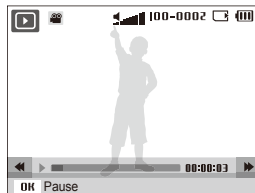

2 Predvajanje upravljate z naslednjimi gumbi.

Pritisnite	Za
[↶]	Pregled nazaj.
[OK]	Premor ali nadaljevanje predvajanja.
[↷]	Pregled naprej.
[Gumb za povečavo] levo ali desno	Prilagajanje glasnosti.

Prerezovanje videa med predvajanjem

- 1 Pritisnite **[OK]** na mestu, ki ga želite nastaviti kot začetek novega video posnetka, in potisnite **[gumb za povečavo]** v desno.
- 2 Pritisnite **[OK]** za nadaljevanje predvajanja.
- 3 Pritisnite **[OK]** na mestu, ki ga želite nastaviti kot konec novega video posnetka, in potisnite **[gumb za povečavo]** v desno.
- 4 Izberite **Yes** (Da).



- Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
- Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko.

Zajemanje slike med predvajanjem

- 1 Pritisnite **[OK]** na mestu, ki ga želite shraniti kot sliko.
- 2 Pritisnite **[📷]**.



Ustvarjena slika ima enako ločljivost kot izvirni video posnetek in se shrani kot nova datoteka.

Predvajanje zvočnih beležk

Predvajanje zvočne beležke

- 1 V načinu za predvajanje izberite govorno beležko in pritisnite **[OK]**.
- 2 Predvajanje upravljate z naslednjimi gumbi.

Pritisnite	Za
[⏮]	Pregled nazaj.
[OK]	Premor ali nadaljevanje predvajanja.
[⏭]	Pregled naprej.
[🔊]	Konec predvajanja.
[Gumb za povečavo] levo ali desno	Prilagajanje glasnosti.

Dodajanje zvočne beležke fotografiji

- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **File Options** (Možnosti datoteke) → **Voice memo** (Zvočna beležka) → **On** (Vklopljeno).
- 3 Pritisnite **[Sprožilec]** za snemanje kratke zvočne beležke (največ 10 sekund).
 - Če želite snemanje zvočne beležke zaustaviti, pritisnite **[Sprožilec]**.



Zaščitenim datotekam na morete dodati zvočne beležke.

Predvajanje zvočne beležke, dodane fotografiji

V načinu za predvajanje izberite fotografijo z govorno beležko in pritisnite **[OK]**.

- Za premor ali nadaljevanje predvajanja pritisnite **[OK]**.


Urejanje fotografije


Izvajate lahko opravila v zvezi z urejanjem fotografij, npr. spreminjanje velikosti, obračanje, odstranjevanje učinka rdečih oči ter prilagajanje svetlosti, kontrasta in nasičenosti.



Fotoaparati bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.

Spreminjanje velikosti fotografij


- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite **Edit** (Urejanje) → **Resize** (Spreminjanje velikosti) → možnost.
 - Izberite  za shranjevanje fotografije kot začetne fotografije. (str. 77)

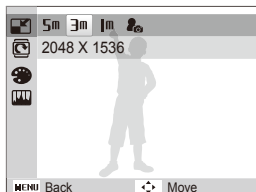

Razpoložljive možnosti so odvisne od velikosti izbrane fotografije.

Obračanje fotografije

- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite [MENU].
- 2 Izberite **Edit** (Urejanje) → **Rotate** (Zasuk) → možnost.

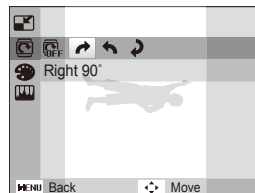

Zasukana fotografija se shrani kot ista in ne kot nova datoteka.


Dodajanje slogov fotografij

Fotografiji dodajte različne sloge, na primer Soft (Mehko), Vivid (Živahno) ali Forest (Gozd).




Soft (Mehko) Vivid (Živahno) Forest (Gozd)

- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Edit** (Urejanje) → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij) → možnost.
- 3 Izberite **Custom RGB (RGB po meri)** in določite svoj ton RGB.

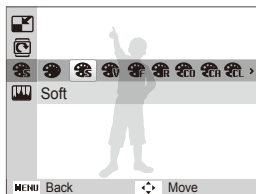

Določitev tona RGB

- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Edit** (Urejanje) → **Photo Style Selector** (Izbiranje slogov fotografij) → **Custom RGB** (RGB po meri).
- 3 Izberite barvo (R: Rdeča, G: Zelena, B: Modra).

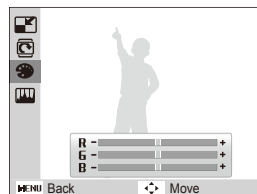

- 4 Prilagodite količino izbrane barve.
(-: manj ali +: več)

Odpravljanje težav pri osvetlitvi

Prilagodite ACB(Samodejna nastavitev kontrasta), svetlost, kontrast ali nasičenost, odstranite rdeče oči, skrijte obrazne nepravilnosti ali sliki dodajte zvok.

Prilagajanje ACB (Samodejna nastavitev kontrasta)

- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Edit** (Urejanje) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **ACB** (Samodejna nastavitev kontrasta).

Odstranjevanje učinka rdečih oči

- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Edit** (Urejanje) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči).

Zakrivanje obraznih nepravilnosti

- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Edit** (Urejanje) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Face Retouch** (Retuširanje obraza).

- 3 Izberite raven.
 - Višja je številka, bolj jasen je obraz.

Prilagajanje svetlosti/kontrasta/nasičenosti

- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Edit** (Urejanje) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike).
- 3 Izberite možnost prilagoditve.

Ikona	Opis
	Brightness (Svetlost)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Nasičenost)

- 4 Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.
(-: manj ali +: več)

Dodajanje šuma fotografijam

- 1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Edit** (Urejanje) → **Image Adjust** (Prilagoditev slike) → **Add Noise** (Dodajanje šuma).

Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)

Izberite fotografije, ki jih želite natisniti, in nastavite možnosti, kot sta število kopij in velikost papirja.



- Pomnilniško kartico lahko nesete v fotokopirnico, ki podpira DPOF (Digital Print Order Format) ali pa fotografije natisnete sami s tiskalnikom, ki je združljiv z DPOF.
- Široke fotografije se lahko natisnejo z odrezanim levim in desnim robom, zato pazite na dimenzije fotografij.

1 V načinu predvajanja pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **File Options** (Možnosti datotek) → **DPOF** → **Standard** (Standardno) → možnost.

Možnost	Opis
Select (Izbira)	Natisnite izbrane fotografije.
All (Vse)	Natisnite vse fotografije.
Reset (Ponastavitev)	Ponastavitev na privzete nastavitve.

3 Za izbiro števila kopij izberite **Select** (Izbira), se pomaknite na fotografijo in nato potisnite [**Povečava**] v levo ali desno. Postopek ponovite za fotografije, ki jih želite natisniti in nato pritisnite [**Fn**].

- Za izbiro števila kopij izberite **All** (Vse), pritisnite [**DISP**] ali [**📄**] in nato pritisnite [**OK**].

4 Pritisnite [**MENU**].

5 Izberite **File Options** (Možnosti datotek) → **DPOF** → **Size** (Velikost) → možnost.

Možnost	Opis
Select (Izbira)	Določite velikost tiskanja za izbrano fotografijo.
All (Vse)	Določite velikost tiskanja za vse fotografije.
Reset (Ponastavitev)	Ponastavitev na privzete nastavitve.

6 Za izbiro velikosti tiskanja izberite **Select** (Izbira), se pomaknite na fotografijo in nato potisnite [**Povečava**] v levo ali desno. Postopek ponovite za fotografije, ki jih želite natisniti in nato pritisnite [**Fn**].

- Za izbiro velikosti tiskanja izberite **All** (Vse), pritisnite [**DISP**] ali [**📄**] in nato pritisnite [**OK**].

Tiskanje fotografij v obliki sličic

1 V načinu predvajanja pritisnite [**MENU**].

2 Izberite **File Options** (Možnosti datotek) → **DPOF** → **Index** (Stvarno kazalo) → **Yes** (Da).




Če določite velikost tiskanja, lahko fotografije natisnete le s tiskalniki, združljivimi z DPOF 1.1.

Ogled datotek na TV-sprejemniku

Predvajajte fotografije in video posnetke, tako da s kablom A/V povežete fotoaparāt in televizijo.

- 1 V načinu fotografiranja ali predvajanja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Settings** (Nastavitve) → **Video Out** (Video izhod).
- 3 Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo.
- 4 Izklopite fotoaparāt in televizor.
- 5 Fotoaparāt in televizor povežite s kablom A/V.

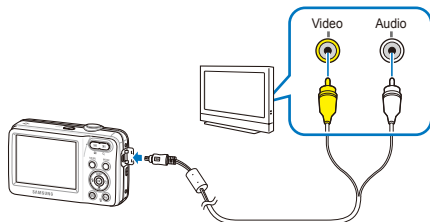

- Pri nekaterih TV-sprejemnikih lahko pride do digitalnega šuma ali pa del slike ni prikazan.
- Odvisno od nastavitve TV-sprejemnika se lahko zgodi, da slike na televizijskem zaslonu niso v sredini.
- Ko je fotoaparāt povezan s televizorjem, je fotografiranje in snemanje omogočeno.

- 6 Vključite televizor in z daljinskim upravljalnikom izberite način video izhoda.
- 7 Vključite fotoaparāt in pritisnite [**▶**].
- 8 Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke z gumbi fotoaparāta.

Prenos datotek na računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows.

Datoteke prenesete tako, da fotoaparat povežete z računalnikom z operacijskim sistemom Windows.

Zahteve

Element	Zahteve
CPE	Intel Pentium 4, 3.0 GHz ali več/ AMD Athlon™ FX, 2.2 GHz ali več
RAM	Najmanj 512 MB RAM-a (priporočeno 1 GB ali več)
OS	Windows XP SP2/Vista/7
Zmogljivost trdega diska	250 MB ali več (priporočljivo je 1 GB ali več)
Drugo	<ul style="list-style-type: none">● Pogon CD-ROM● 1024 x 768 slikovnih pik, monitor, združljiv s 16-bitnim barvnim zaslonom (priporočljivo 1280 x 1024 slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)● USB vrata 2.0● nVIDIA Geforce 7600GT ali več/serija ATI X1600 ali več● Microsoft DirectX 9.0c ali več

* Programi morda ne bodo delovali pravilno na 64-bitnih različicah operacijskih sistemov Windows XP, Windows Vista in Windows 7.




- Zahteve so namenjene le kot priporočilo. Če tudi računalnik ustreza zahtevam, program morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, v kakšnem stanju je vaš računalnik.
- Če računalnik ne ustreza zahtevam, se morda video posnetki ne bodo pravilno predvajali, njihovo urejanje pa lahko traja dlje.
- Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejšo različico.
- Da bi lahko fotoaparat priključili na računalnik kot zunanji disk, mora vaš računalnik imeti Windows XP/Vista/7 oz. Mac OS 10.4 ali novejšo različico.



Z uporabo računalnika, ki ste ga sestavili sami, ali računalnika in operacijskega sistema, ki nista podprta, lahko izničite garancijo.

Namestitev programa Intelli-studio

- 1 Namestitveni CD vstavite v združljiv pogon CD-ROM.
- 2 Za začetek namestitve kliknite **Samsung Digital Camera Installer**, ko se prikaže zaslon za nastavitve.

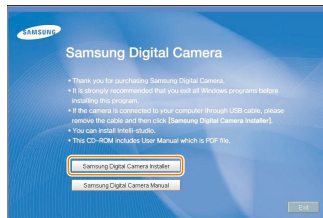

- 3 Izberite programe, ki jih želite namestiti, in sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Za dokončanje namestitve kliknite **Exit** (Izhod), nato pa ponovno zaženite računalnik.


Prenos datotek s programom Intelli-studio

S programom Intelli-studio lahko enostavno prenašate datoteke iz fotoaparata v računalnik.

- 1 Izklopite fotoaparat.
- 2 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.



Konec kabla s pušično oznako (↑) morate vstaviti v fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

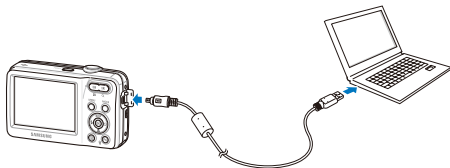

Medtem ko je fotoaparat prek kabla USB povezan z računalnikom, se baterija polni.

- 3 Zaženite program Intelli-studio.

- 4 Vključite fotoaparat.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.



Če se fotoaparat ne poveže, se prikaže pojavno okno. Izberite **Computer** (Računalnik).

- 5 Izberite mapo v računalniku za shranjevanje novih datotek.

- Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.

- 6 Izberite **Yes** (Da).

- Nove datoteke se prenesejo v računalnik.

Uporaba programa Intelli-studio

Program Intelli-studio omogoča predvajanje in urejanje datotek. Program omogoča tudi nalaganje datotek na spletna mesta, kot sta Flickr in YouTube. Za več podrobnosti v programu izberite **Help** → **Help**.



- Če želite izkoristiti več funkcij, kot sta na primer ustvarjanje diaporojekcij s predlogami in namestitve celotne različice programa Intelli-studio, v orodni vrstici programa izberite **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update**.
- Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če jih želite urejati, jih najprej prenesite v računalniško mapo.
- Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
 - Video posnetki: MP4 (Video: H.264, zvok: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Ikona	Opis
1	Odpri menije
2	Prikažite datoteke v izbrani mapi
3	Preklopite v način urejanja fotografije
4	Preklopite v način urejanja videoposnetka
5	Preklopite v način skupne rabe (datoteke lahko pošiljate po elektronski pošti na spletne strani, kot je Flickr ali YouTube.)
6	Povečajte ali zmanjšate sličice na seznamu
7	Izberite vrsto datoteke
8	Ogled datotek v izbrani mapi na vašem računalniku
9	Prikažite ali skrijte datoteke povezanega fotoaparata
10	Ogled datotek v izbrani mapi v vašem fotoaparatu
11	Ogled datotek v obliki sličic ali na zemljevidu
12	Iskanje map v priključeni napravi
13	Iskanje map na računalniku
14	Pomik na prejšnjo ali naslednjo mapo
15	Tiskanje datotek, ogled datotek na zemljevidu, shranjevanje datoteke v Mojo mapo ali vnos obrazov


Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot izmenljivega diska

Fotoaparat lahko na računalnik priključite kot izmenljivi disk.

- 1 Izklopite fotoaparat.
- 2 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.



Konec kabla s puščično oznako (↑) morate vstaviti v fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

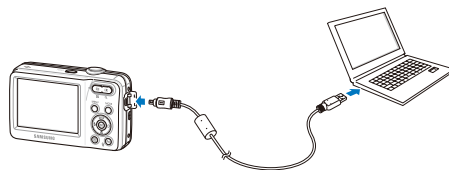

3 Vključite fotoaparata.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparata.



Če se fotoaparata ne poveže, se prikaže pojavno okno.
Izberite **Computer** (Računalnik).

4 V računalniku izberite **Moj računalnik** → **Izmenljiv disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

5 Izberite zelene datoteke in jih povlecite ali shranite v računalnik.

Odklop fotoaparata (za Windows XP)

Odklop kabla USB je podoben pri sistemih Windows 7/Vista.

1 Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da preneha.

2 V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona kliknite .



3 Kliknite pojavno sporočilo.

4 Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.

5 Odstranite kabel USB.



Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.

Prenos datotek na računalnik Macintosh

Ko povežete fotoaparát z računalnikom Macintosh, ga računalnik samodejno prepozna. Datoteke lahko prenesete neposredno iz fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.




Podprt je Mac OS, različica 10.4 ali novejša.

- 1 Izklopite fotoaparát.
- 2 Fotoaparát povežite z računalnikom Macintosh prek priloženega kabla USB.



Konec kabla s puščično oznako (↑) morate vstaviti v fotoaparát. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

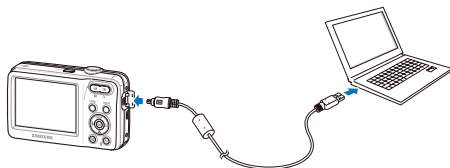

- 3 Vključite fotoaparát.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparát in prikaže se ikona za izmenljiv disk.




Če se fotoaparát ne poveže, se prikaže pojavno okno. Izberite **Computer** (Računalnik).

- 4 Dvokliknite na ikono za izmenljivi disk.
- 5 Prenesite fotografije ali video posnetke v računalnik.

Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge

Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da vaš fotoaparat povežete neposredno z njim.

- 1 V načinu **Fotografiranje** ali **Predvajanje** pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Settings (Nastavitve)** → **USB**.
- 3 Izberite **Printer (Tiskalnik)**.
- 4 Ko je tiskalnik vključen, nanj s kablom USB priključite fotoaparata.

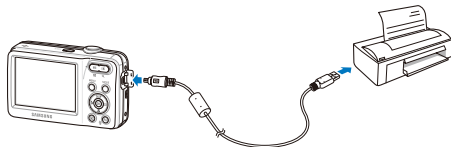

- 5 Vključite fotoaparata.
 - Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparata.
- 6 Za izbiro fotografije pritisnite **[F]** ali **[S]**.
 - Za nastavev možnost tiskanja pritisnite **[MENU]**.
Glejte »Konfiguracija nastavev tiskanja«.
- 7 Za tiskanje pritisnite **[OK]**.
 - Tiskanje se začne. Za preklic tiskanja pritisnite **[F]**.

Konfiguracija nastavev tiskanja



Možnost	Opis
	Images (Slike): Izberite, ali želite natisniti trenutno fotografijo ali vse fotografije.
	Size (Velikost): Določitev velikost tiskanja.
	Layout (Postavitev): Tiskanje sličic.
	Type (Vrsta): Izbira vrste papirja.
	Quality (Kakovost): Nastavev kakovost tiskanja.
	Date (Datum): Nastavev datuma tiskanja.
	File Name (Ime datoteke): Nastavev imena datoteke za tiskanje.
	Reset (Ponastavi): Ponastavev možnosti tiskanja.



Nekateri tiskalniki ne podpirajo vseh možnosti.

Nastavitve

Glejte možnosti za nastavitve vašega fotoaparata.


Meni nastavitve fotoaparata	76
Dostopanje do menija nastavitve	76
Zvok	77
Zaslon	77
Nastavitve	78

Meni nastavitv fotoaparata


Izvedite več o različnih možnostih, ki so na voljo v nastavitvah fotoaparata.

Dostopanje do menija nastavitv

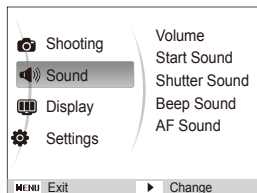


- 1 V načinu fotografiranja ali predvajanja pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite meni.

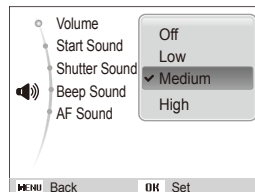

- 3 Izberite možnost in shranite vaše nastavitve.



- 4 Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite [**MENU**].

Meni	Opis
	Sound (Zvok): Nastavite različne zvoke in glasnost fotoaparata. (str. 77)
	Display (Zaslon): Prilagodite nastavitve zaslona kot npr. začetno sliko in svetlost. (str. 77)
	Settings (Nastavitve): Spremenite nastavitve sistema fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika, privzeto ime datoteka in način USB. (str. 78)



Zvok

* Privzeto


Element	Opis
Volume (Glasnost)	Prilagodite glasnost zvokov. (Off (Izklopljeno), Low (Nizka), Medium (Srednja)*, High (Visoka))
Start Sound (Začetni zvok)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparar odda, ko ga vklopite. (Off (Izklopljeno)*, 1 , 2 , 3)
Shutter Sound (Zvok sprožilca)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparar odda, ko pritisnete gumb sprožilca. (Off (Izklopljeno), 1* , 2 , 3)
Beep Sound (Pisk)	Izberite zvok, ki ga fotoaparar odda, ko pritisnete na gumbe ali spreminjate načine. (Off (Izklopljeno), 1* , 2 , 3)
AF Sound (Zvok AF)	Izberite zvok, ki ga fotoaparar odda, ko do polovice pritisnete gumb sprožilca. ((Off (Izklopljeno), On (Vključeno))*)

Zaslon

* Privzeto

Element	Opis
Function Description (Opis funkcije)	Prikaže kratek opis možnosti ali menija. (Off (Izklopljeno), On (Vključeno)*)
Start Image (Začetna slika)	Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu fotoaparata. <ul style="list-style-type: none"> Off (Izklopljeno)*: Slika ob zagonu se ne prikaže. Logo (Logotip): Prikaže se privzeta slika, shranjena v notranjem pomnilniku. User Image (Uporabniška slika): Prikaže se slika, ki jo določite sami. (str. 62) <ul style="list-style-type: none">  V spomin bo shranjena samo ena uporabniška slika. Če kot uporabniško sliko izberete novo fotografijo ali če fotoaparar ponastavite, se trenutna slika izbriše.
Display Brightness (Svetlost zaslona)	Prilagodite svetlost zaslona. (Auto (Samodejno), Dark (Temno), Normal (Običajno), Bright (Svetlo)*)  V načinu za predvajanje je nastavljen Normal (Običajno), tudi če izberete Auto (Samodejno).
Quick View (Hitri ogled)	Nastavite trajanje ogleda zajete slike, preden se fotoaparar vrne v način za fotografiranje. (Off (Izklopljeno), 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s), 3 sec (3 s))

* Privzeto


Element	Opis
Power Save (Varčevanje energije)	Če 30 sekund ne naredite ničesar, se fotoaparat samodejno preklopi v način varčevanja energije (pritisnite kateri koli gumb, da izključite način varčevanja z energijo). (Off (Izklopljeno)*, On (Vključeno))  Če je način za varčevanje energije izključen in če fotoaparata ne uporabljate približno 30 sekund, se glavni zaslon zaradi varčevanja z energijo zatemni.

Nastavitve


* Privzeto

Element	Opis
Format (Formatiraj)	Formatirajte pomnilniško kartico. S formatiranjem se izbrišejo vse datoteke, vključno z zaščitenimi. (Yes (Da), No (Ne))  Če uporabljate pomnilniško kartico v fotoaparatih različnih proizvajalcev, če jo uporabljate s čitalcem pomnilniških kartic ali če jo formatirate z računalnikom, fotoaparat kartice mogoče ne bo prebral pravilno. Pred uporabo kartico formatirajte.
Reset (Ponastavi)	Ponastavite menije in možnosti fotografiranja. Datum in čas, jezik ter nastavitve video izhoda se ne ponastavijo. (Yes (Da), No (Ne))
Language (Jezik)	Izberite jezik besedila na zaslonu.
Time Zone (Časovni pas)	Izberite regijo in nastavite poletni čas.
Date/Time Set (Nastavitev datuma/časa)	Nastavite datum in uro.
Date Type (Oblika datuma)	Izberite obliko datuma. (YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, Off (Izklopljeno)*)

* Privzeto

Element	Opis
	<p>Določite, kako poimenovati datoteke.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Reset (Ponastavi): Nastavite, da se številke datotek začnejo z 0001, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke. ● Series (Serija)*: Nastavite, da se številke datotek nadaljujejo od prejšnje številke, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke.
File No. (Št. datoteke)	 <ul style="list-style-type: none"> ● Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto ime prve datoteke pa SAM_0001. ● Številka datoteke se povečuje za ena od SAM_0001 do SAM_9999. ● Številka mape se povečuje za ena od 100PHOTO do 999PHOTO. ● V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek. ● Fotoaparat določi imena datotek v skladu s standardom Pravila zasnove za datotečni sistem kamere (DCF - Digital rule for Camera File system). Če namenoma spremenite imena datotek, jih fotoaparat morda ne bo mogel predvajati.

* Privzeto

Element	Opis
Imprint (Natis)	<p>Izberite ali želite, da se datum in čas natisneta na fotografije. (Off (Izklopljeno)*, Date (Datum), Date & Time (Datum in čas))</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Datum in čas sta z rumeno prikazana v spodnjem desnem kotu fotografije. ● Nekateri modeli tiskalnikov ne tiskajo datuma in ure. ● Če izberete  Text (Besedilo) v načinu , se datum in čas ne prikažeta.
Auto Power Off (Samodejni izklop)	<p>Nastavite, da se fotoaparat samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. (Off (Izklopljeno), 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Vaše nastavitve se po zamenjavi baterije ne bodo spremenile. ● Fotoaparat se ne izklopi samodejno, če: <ul style="list-style-type: none"> - je povezan z računalnikom ali tiskalnikom, - predvajate diaprojekcijo ali video posnetek, - snemate zvočno beležko.
AF Lamp (Lučka AF)	<p>Vklopite lučko za pomoč pri izostritvi na temnih mestih. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)</p>
Video Out (Video izhod)	<p>Nastavite izhod video signala glede na regijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● NTSC* : ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika. ● PAL (podpira samo BDGI): Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Nemčija, Anglija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nova Zelandija, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajsko, Norveška.

* Privzeto

Element	Opis
USB	Izberite funkcijo, ki jo želite uporabiti, kadar fotoaparat priključite na računalnik ali tiskalnik prek kabla USB.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Auto (Samodejno)*: Nastavite fotoaparat, da samodejno izbere USB način.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Computer (Računalnik): Povežite fotoaparat z računalnikom za prenos datotek.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Printer (Tiskalnik): Fotoaparat povežite s tiskalnikom za tiskanje datotek.


Dodatki

Več informacij najdete tudi v sporočilih o napakah, tehničnih podatkih in napotkih za vzdrževanje.

Sporočila o napakah	82
Vzdrževanje fotoaparata	83
Čiščenje fotoaparata	83
Uporaba in shranjevanje fotoaparata	84
O pomnilniških karticah	85
O bateriji	87
Preden se obrnete na servisni center	91
Tehnični podatki fotoaparata	94
Slovar	97
Kazalo	101

Sporočila o napakah

Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.

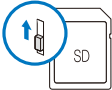Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
Card Error (Napaka kartice)	<ul style="list-style-type: none">• Izklopite fotoaparati in ga nato ponovno vklopite.• Odstranite pomnilniško kartico in jo ponovno vstavite.• Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 78)
Card Locked (Kartica je zaklenjena)	Odklenite pomnilniško kartico. 
Card not supported. (Kartica ni podprta)	Vstavljena pomnilniška kartica ni združljiva s fotoaparatom. Vstavite ustrezno pomnilniško kartico.
DCF Full Error (Napaka - Digitalni fotoaparati polni)	Imena datotek ne ustrezajo standardu datotečnega sistema digitalnega fotoaparata. Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na računalnik in formatirajte kartico. (str. 78)
File Error (Napaka datoteke)	Izbrišite poškodovano datoteko ali pokličite Samsungov servisni center.
Low Battery (Prazna baterija)	Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
Memory Full (Pomnilnik je poln)	Izbrišite odvečne datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.
No Image File (Ni slikovnih datotek)	Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško kartico, na kateri so shranjene fotografije.



Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
Insert Card (Vstavite kartico)	Za fotografiranje potrebujete pomnilniško napravo. Vstavite pomnilniško kartico.

Vzdrževanje fotoaparata

Čiščenje fotoaparata


Objektiv in zaslon fotoaparata

Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite tekočino za čiščenje objektivov na čistilni papir in nežno obrišite objektiv.

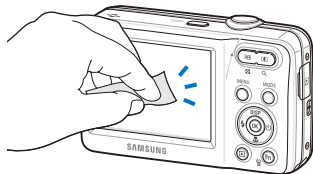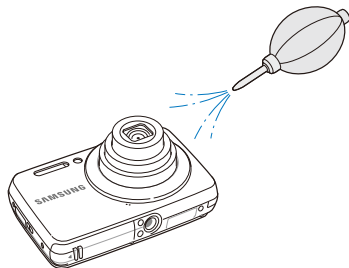

Ohišje fotoaparata

Obrišite ga z mehko, suho krpo.

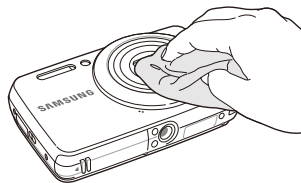

- Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
- Ne pritiskajte na pokrov objektivna in na njem ne uporabljajte izpihovalnika.

Uporaba in shranjevanje fotoaparata

Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata

- Fotoaparata ne izpostavljajte zelo nizki ali zelo visoki temperaturi.
- Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali kjer vlažnost močno niha.
- Fotoaparata ne izpostavljajte sončni svetlobi oz. ga ne shranjujte na vročih, slabo prezračevanih mestih, kot npr. poleti v avtu.
- Za preprečevanje poškodb zaščitite fotoaparata pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi vibracijami.
- Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
- Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali prenašajte vnetljivih tekočin in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovo opremo.
- Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.

Uporaba na plaži ali obali

- Ob uporabi na plaži ali podobnih krajih zavarujte fotoaparata pred peskom in umazanijo.
- Vaš fotoaparata ni voodoodporen. Baterije, adapterja in pomnilniške kartice ne smete prijemati z mokrimi rokami. Dotikanje z mokrimi rokami lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.

Shranjevanje za daljše obdobje

- Če nameravate shraniti fotoaparata za dalj časa, ga položite v zaprto embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice Silica Gel.
- Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
- Nerabljenе baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali pred uporabo znova napolniti.

Previdna uporaba fotoaparata v vlažnem okolju

Če prenašate fotoaparata iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite fotoaparata in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in pred ponovnim vstavljanjem počakajte, da vlaga izpari.

Ostali previdnostni ukrepi


- Ne vihtite fotoaparata na traku. Lahko poškodujete sebe ali druge.
- Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in povzroči nepravilno delovanje.
- Izklopite fotoaparatus, kadar ga ne uporabljate.
- Vaš fotoaparatus je sestavljen iz občutljivih delov. Zaščitite fotoaparatus pred udarci.
- Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v zaščitni torbici, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparatus pred praskami tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostrim predmetom ali raztresenim kovancem.
- Objektivu ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko ta razbarva slikovno tipalo ali povzroči okvaro.
- Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv z mehko in čisto krpo za objektiv.
- Ob udarcu se lahko fotoaparatus izklopi. Namen tega je zaščititi pomnilniške kartice. Vključite fotoaparatus, če ga želite ponovno uporabiti.
- Med uporabo se lahko fotoaparatus segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
- Če uporabljate fotoaparatus pri nizkih temperaturah, lahko traja nekaj časa, da se vklopi. Barva se lahko začasno spremeni ali pa se pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in bodo izginila takoj, ko bo fotoaparatus ponovno v okolju z normalnimi temperaturami.

- Barva ali kovina na zunanji površini fotoaparata lahko pri ljudeh z občutljivo kožo povzroči alergije, srbečico, izpuščaje ali otekline. Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati fotoaparatus in se posvetujte z zdravnikom.
- Ne vtikajte predmetov v katerikoli del, rezo ali dostopno točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe.
- Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščen servis, prav tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi popravil s strani nepooblaščenega servisa.

O pomnilniških karticah

Podprte pomnilniške kartice

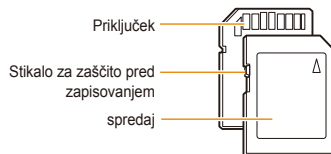

Uporabljate lahko pomnilniške kartice SD (Secure Digital) ali SDHC (Secure Digital High Capacity).



S stikalom za zaščito pred zapisovanjem na kartici SD ali SDHC lahko preprečite izbris datotek. Potisnite stikalo navzdol, če želite kartico zakleniti, ali navzgor, če jo želite odkleniti. Pred fotografiranjem odklenite kartico.

Zmogljivost pomnilniških kartic

Zmogljivost kartice se lahko razlikuje glede na motiv ali pogoje fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice SD z zmogljivostjo 1 GB:

	Velikost	Zelo visoka kakovost	Visoka kakovost	Običajna kakovost	30 sličic/s	15 sličic/s
Fotografije	12m	168	238	362	-	-
		195	267	407	-	-
		229	305	477	-	-
	8m	244	326	515	-	-
	5m	310	489	576	-	-
	3m	489	674	752	-	-
	1m	978	1086	1222	-	-
* Videoposnetki	640	-	-	-	Pribl. 13'36"	Pribl. 26'50"
	320	-	-	-	Pribl. 32'58"	Pribl. 65'16"

* Snemalni čas, ki je na voljo, ni enak, če uporabljate povečavo. Za določitev skupnega snemalnega časa je bilo posnetih več video posnetkov zapored.

Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparati in pomnilniško kartico.
- Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so bile formatirane z drugimi fotoaparati ali z računalnikom. Ponovno formatirajte pomnilniško kartico s svojim fotoaparatom.
- Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem pomnilniške kartice izklopite fotoaparati.
- Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklaplajte fotoaparata medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete svoje podatke.
- Ko poteče življenjska doba pomnilniške kartice, nanjo ne morete več shranjevati fotografij. Uporabite novo pomnilniško kartico.
- Pomnilniških kartic ne smete upogibati, jih vreči na tla ali jih izpostavljati močnim udarcem oz. pritisku.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih magnetnih polj.
- Ne uporabljajte ali shranjujte pomnilniških kartic na krajih z visokimi temperaturami, visoko vlažnostjo ali v bližini jedkih snovi.
- Zavarujte pomnilniške kartice pred stikom s tekočinami, umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden jo ponovno vstavite v fotoaparati.
- Preprečite stik pomnilniške kartice ali reže pomnilniške kartice s tekočino, umazanijo ali tujimi snovmi. Te lahko povzročijo nepravilno delovanje pomnilniških kartic ali fotoaparata.

- Pri prenašanju pomnilniške kartice uporabite škatlico, ki kartico zaščiti pred elektrostatičnimi razelektritvami.
- Prenesite pomembne podatke na druge medije, kot so trdi disk, CD ali DVD zgoščenke.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje. To je običajno in ne pomeni okvare.



Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

O bateriji

Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.

Tehnični podatki baterije

Tehnični podatki	Opis
Model	BP70A
Vrsta	Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic	740 mAh (Najmanj 700 mAh)
Napetost	3,7 V
če je fotoaparat izklopljen	Pribl. 150 min

* Polnjenje baterije prek računalnika lahko traja dalj časa.

Življenjska doba baterije

Povprečni čas / Število fotografij	Pogoji testiranja (ko je baterija povsem napolnjena)
Fotografije pribl. 90 min/ pribl. 180 fotografij	<p>Te vrednosti so izmerjene pri naslednjih pogojih: v načinu Op, v temi, pri ločljivosti 12M, pri vklopljeni kakovosti slike Fine (Visoka kakovost).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bliskavico nastavite na Dosvetlitev, posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte.2. Bliskavico nastavite na Izklopljeno, posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte.3. Opravljajte koraka 1 in 2 za 30 sekund in ju ponavljajte 5 minut. Nato izklopite fotoaparat za 1 minuto.4. Ponovite korake 1 do 3.
Video posnetki Pribl. 80 min	Snemajte video posnetke z ločljivostjo 640 x 480 in hitrostjo 30 sličic/s.

- Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko razlikujejo ob dejanski uporabi.
- Za določitev skupnega snemalnega časa je bilo posnetih več video posnetkov zapored.

Sporočilo o prazni bateriji

Če se baterija popolnoma izprazni, se ikona za baterijo obarva rdeče in prikaže sporočilo **'Low Battery'** (Prazna baterija).

Opombe o uporabi baterije

- Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo polnilno zmogljivost baterij in povzročijo okvare pomnilniških kartic.
- Če fotoaparatus uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
- Ne vlecite napajalnega kabla, da bi izklopili vtič iz vtičnice. To lahko povzroči požar ali električni udar.
- Pri temperaturah pod 0 °C se lahko zmogljivost in življenjska doba baterije zmanjšata.
- Zmogljivost baterije se lahko pri nizkih temperaturah zmanjša, vendar se pri zmernih temperaturah ponovno vzpostavi normalna zmogljivost.

Previdnostni ukrepi pri uporabi baterije

Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred poškodbami.

Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti. S tem se lahko ustvari povezava med poloma + in –, kar lahko povzroči začasno ali trajno poškodbo baterije, požar ali električni udar.

Opombe glede polnjenja baterije

- Če lučka stanja utripa rdeče, preverite, ali je baterija pravilno vstavljena.
- Če je fotoaparatus med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo do konca napolnila. Pred polnjenjem baterije izklopite fotoaparatus.
- Ne uporabljajte fotoaparata med polnjenjem baterije. To lahko povzroči požar ali električni udar.
- Vtikača pri odstranjevanju iz vtičnice ne vlecite za napajalni kabel, saj lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ko je baterija napolnjena, počakajte še najmanj 10 minut preden vklopite fotoaparatus.
- Če priključite fotoaparatus na zunanji vir energije, ko je baterija prazna, uporaba nekaterih funkcij z visoko porabo energije povzroči izklop fotoaparata. Če želite normalno uporabljati fotoaparatus, ponovno napolnite baterijo.

- Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Baterijo polnite, dokler se lučka stanja ne ugasne.
- Če lučka stanja utripa rdeče ali če ne sveti, znova priključite kabel ali odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
- Baterije fotoaparata ni mogoče polniti pri prenizkih (pod 0 °C) ali previsokih (nad 40 °C) temperaturah.
- Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je polnjenje končano, izvlecite kabel iz fotoaparata.
- Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne polagajte težkih predmetov. S tem ga lahko poškodujete.

Opombe glede polnjenja, ko je fotoaparat povezan z računalnikom

- Uporabljajte le priloženi kabel USB.
- Baterija se mogoče ne bo polnila, če:
 - uporabljate razdelilnik USB
 - so na računalnik priključene druge naprave USB
 - vtaknete kabel v priključek na sprednji strani računalnika
 - vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči (5 V, 500 mA)

Z baterijami ravnejte previdno in jih odvrzite v ustrezni zbiralnik

- Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odlaganju dotrajanih baterij upoštevajte lokalne predpise.
- Nikoli ne odstavljajte baterij ali fotoaparatov na ali v grelne naprave, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki in radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.



Zaradi malomarnega ali nepravilnega ravnanja z baterijami lahko pride do poškodb ali celo smrti. Za vašo varnost upoštevajte naslednja navodila za pravilno ravnanje z baterijami:

- Ob neustreznih uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali druge neobičajne pojave, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na servisni center.
- Uporabljajte le originalne polnilnike za baterijo in napajalnike, ki jih je priporočil proizvajalec, baterijo pa polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Baterije ne odložite v bližini grelnih naprav in je ne izpostavljajte prekomerno visokim temperaturam, kot so npr. v poletnih mesecih v avtu.
- Baterije ne polagajte v mikrovalovno pečico.
- Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, kot so kopališča ali kabine za prhanje.
- Naprave ne polagajte za dalj časa na vnetljive površine, kot so postelje, preproge ali električne odeje.
- Ko je naprava vklopljena, je ne puščajte dalj časa v zaprtem prostoru.
- Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, kot so ogrlice, kovanci, ključi ali zapestne ure.
- Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec.

- Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Ne izpostavljajte baterije visokemu pritisku ali tlačnim silam.
- Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140°F).
- Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
- Baterije ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, ognju ali kakršnemu koli viru prekomerne vročine.

Napotki za odlaganje


- Baterijo odvzrite z odgovornostjo.
- Baterije nikoli ne sežigajte.
- Predpisi za odlaganje baterij se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo. Zavržite baterijo v skladu z vsemi lokalnimi in zveznimi predpisi.

Napotki za polnjenje baterije




Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.

Preden se obrnete na servisni center

Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za odpravljanje težave, vendar težava ni odpravljena, se obrnite na svojega prodajalca ali servisni center.

 V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na primer pomnilniška kartica in baterija.

Težava	Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je baterija vstavljena.• Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.• Napolnite baterijo.
Fotoaparat se nenadoma izklopi	<ul style="list-style-type: none">• Napolnite baterijo.• Fotoaparat je morda v načinu varčevanja z energijo. (str. 78)• Ob udarcu se fotoaparat lahko izklopi zaradi preprečevanja okvare pomnilniške kartice. Ponovno vklopite fotoaparat.
Baterija fotoaparata se hitro prazni	<ul style="list-style-type: none">• Baterija se lahko prazni hitreje pri nizkih temperaturah (pod 0°C). Shranite baterijo na toplo, na primer v žep.• Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Po potrebi jo znova napolnite.• Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni, kupite novo.

Težava	Priporočeni postopek
Fotografiranje ni mogoče	<ul style="list-style-type: none">• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbršite odvečne datoteke ali vstavite novo kartico.• Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 78)• Pomnilniška kartica je okvarjena. Kupite novo.• Preverite, ali je fotoaprat vklopljen.• Napolnite baterijo.• Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.
Fotoaparat se ne odziva	Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
Fotoaparat se segreva	Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica ne deluje	<ul style="list-style-type: none">• Bliskavica je morda nastavljena na Off (izklopljeno). (str. 39)• Bliskavice ne morete uporabljati v načinih ,  ali v nekaterih načinih .
Bliskavica se nepričakovano sproži	Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike. To ni okvara.
Datum in čas nista pravilna	Nastavite datum in čas v meniju nastavitve zaslona. (str. 78)

Težava	Priporočeni postopek
Zaslon ali gumbi ne delujejo	Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
Zaslon fotoaparata deluje slabo	Če uporabljate fotoaparát pri nizkih temperaturah, zaslon morda ne bo deloval pravilno ali se bo razbarval. Če želite boljše delovanje zaslona, uporabljajte fotoaparát pri običajnih temperaturah.
Napaka na pomnilniški kartici	Pomnilniška kartica ni ponastavljena. Formatirajte kartico. (str. 78)
Datotek ni mogoče predvajati	Če spremenite ime datoteke, je vaš fotoaparát morda ne bo predvajal. (Opomba: Imena datotek morajo biti v skladu s standardom DCF.) Če naletite na to težavo, predvajajte datoteke na računalniku.
Fotografija je zamegljena	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je nastavljena možnost izostritve primerna za fotografiranje od blizu. (str. 41) Preverite, ali je objektiv čist. Če ni, ga očistite. (str. 83) Motiv mora biti v dosegu bliskavice. (str. 94)

Težava	Priporočeni postopek
Barve na fotografiji ne ustrezajo dejanskim barvam	Neustrezna nastavitve ravnovesja beline je lahko vzrok za nenaravne barve. Nastavite ravnovesje beline, ki ustreza viru svetlobe. (str. 48)
Fotografija je presvetla	<ul style="list-style-type: none"> Izklopite bliskavico. (str. 39) Fotografija je preosvetljena. Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 47)
Fotografija je pretemna	<p>Fotografija je premalo osvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vklopite bliskavico. (str. 39) Prilagodite občutljivost ISO. (str. 40) Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 47)
TV-sprejemnik ne prikazuje fotografij	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je fotoaparát ustrezno priključen na TV-sprejemnik prek kabla A/V. Preverite, ali so na pomnilniški kartici shranjene fotografije.
Računalnik ne prepozna fotoaparata	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je kabel USB pravilno priključen. Preverite, ali je fotoaparát vklopljen. Preverite, ali uporabljate podprt operacijski sistem. (str. 67, 73)
Računalnik prekine povezavo s fotoaparatom med prenosom datotek	Prenos datotek lahko prekine statična električna. Odklopite kabel USB in ga ponovno priključite.

Težava	Priporočeni postopek
Računalnik ne more predvajati video posnetkov	<ul style="list-style-type: none"> • Program za predvajanje video posnetkov, ki je nameščen na vašem računalniku, morda ne podpira datotek z video posnetki z vašega fotoaparata. Za predvajanje video posnetkov na vašem računalniku, namestite in uporabljajte program Intelli-studio. (str. 68) • Preverite, ali je kabel USB pravilno priključen.
Program Intelli-studio ne deluje pravilno	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprite program Intelli-studio in ga ponovno zaženite. • Programa Intelli-studio ni mogoče uporabljati na računalnikih Macintosh. • Glede na tehnične specifikacije računalnika in računalniško okolje se program morda ne bo zagnal samodejno. V tem primeru v računalniku kliknite Start → Moj računalnik → Intelli-studio → iStudio.exe.








Tehnični podatki fotoaparata

Slikovno tipalo			
Vrsta	1/2,3" (pribl. 7,81 mm) CCD		
Efektivno število slikovnih pik	Pribl. 12,2 milijona slikovnih pik		
Skupno število slikovnih pik	Pribl. 12,4 milijona slikovnih pik		
Objektiv			
Goriščna razdalja	objektiv Samsung 5XLeča za povečavo f = 4,9 - 24,5 mm (ustreza 35-milimetrskemu filmu: 27 - 135 mm)		
Razpon stopenj F	F 3,5 (W) - F 5,9 (T)		
Digitalna povečava	<ul style="list-style-type: none">● Način slik: 1,0X–3,0X● Način predvajanja: 1,0X–12,5X (odvisno od velikosti slike)		
Zaslon			
Vrsta	TFT LCD		
Funkcija	2,36" (6,0cm), 110K		
Izostritev			
Vrsta	TTL samodejna izostritev (Multi AF (Večpodročni AF), Center AF (Sredinski AF), Face Detection AF (Zaznavanje obraza AF), Tracking AF (AF za sledenje))		
Doseg		Širokokotni (W)	Telefoto (T)
	Običajna kakovost	od 80 cm do neskončnosti	od 100 cm do neskončnosti
	Makro	5 cm–80 cm	-
	Samodejni makro	od 5 cm do neskončnosti	od 100 cm do neskončnosti

Hitrost zaklopa (čas osvetlitve)	
<ul style="list-style-type: none"> • Smart Auto (Pametno samodejno): 1/8–1/2000 sekunde • Program (Programirano): 1 - 1/2000 sekunde • Night (Noč): 8 - 1/2000 sekunde • Fireworks (Ognjem): 2 sekunde 	
Osvetlitev	
Nadzor	Program AE
Merjenje	Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted (Sredinsko uteženo)
Izravnava	± 2 EV (v korakih po 1/3 EV)
ISO ustreznost	Samodejno, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Bliskavica	
Način	Off (Izključeno), Auto (Samodejno), Red-eye (Rdeče oči), Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija), Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči)
Doseg	<ul style="list-style-type: none"> • ŠIROKOKOTNI: 0,4 m - 3,0 m (samodejna občutljivost ISO) • TELEFOTO: 0,5 m - 2,0 m (samodejna občutljivost ISO)
Čas polnjenja	Pribl. 4 s (glede na stanje baterije)
Zmanjševanje učinkov tresenja	
Digitalna stabilizacija slike (DIS)	

Učinek	
Način za fotografiranje	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal (Običajno), Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest (Gozd), Retro (Retro), Cool (Hladno), Calm (Mimo), Classic (Klasično), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri) Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost)
Ravnovesje beline	
Auto WB (Samodejna nastavitve), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Fluorescent_H (Fluorescentna H), Fluorescent_L (Fluorescentna L), Tungsten (Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitve po meri)	
Natis datuma	
Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izklopljeno)	
Fotografiranje	
Fotografije	<ul style="list-style-type: none"> Načini: SmartAuto (Pametno samodejno) (Belina, Makro barva, Portret, Nočni portret, Portret z osvetlitvijo od zadaj, Osvetlitev od zadaj, Pokrajina, Gibanje, Stojalo, Noč, Makro, Makro besedilo, Modro nebo, Sončni zahod, Naravna zelena), Program (Programirano), DIS, Scene (Prizor) (Beauty Shot (Lepotni posnetek), Frame Guide (Vodnik za uokvirjanje), Night (Noč), Portrait (Portret), Children (Otroci), Landscape (Pokrajina), Close Up (Bliznji posnetek), Text (Besedilo), Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora), Backlight (Osvetlitev od zadaj), Fireworks (Ognjemet), Beach & Snow (Plaža in sneg)) Drive (Zaporedno): Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja), AEB Timer (Sprožilec): Off (Izklopljeno), 10 Sec (10 sekund), 2 Sec (2 sekundi), Double (Dvojno), Motion Timer (Samosprožilec na gibanje)

Video posnetki	<ul style="list-style-type: none"> Format: MJPEG (Maks. čas snemanja: 2 uri) Velikost: 640X480, 320X240 Hitrost snemanja: 30 sličic/s, 15 sličic/s Voice (Zvok): On (Vključeno), Off (Izklopljeno), Zoom Mute (Izklop zvoka povečave) Urejanje video posnetkov (vključeno): začasna ustavitev med snemanjem, zajemanje slik, rezanje časa
Predvajanje	
Vrsta	Posamezna slika, Predogledne sličice, Diaprojekcija, Kratek posnetek, Pametni album * Kategorija pametnega albuma: Type (Vrsta), Date (Datum), Color (Barva), Week (Teden)
Urejanje	Resize (Spreminjanje velikosti), Rotate (Vrtenje), Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij), Image Adjust (Prilagoditev slike)
Učinek	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal (Običajno), Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest (Gozd), Retro (Starinski učinek), Cool (Hladno), Calm (Mimo), Classic (Klasično), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri) Image Adjust (Prilagoditev slike): ACB, Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči), Face Retouch (Retuširanje obraza), Brightness (Svetlost), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost), Add Noise (Dodajanje šuma)
Zvočni posnetek	
<ul style="list-style-type: none"> Snemanje zvoka (največ 10 ur) Zvočna beležka za fotografijo (največ 10 sekund) 	

Shranjevanje					
Mediji	Zunanji pomnilnik (opcijsko): <ul style="list-style-type: none">- Kartica SD (zagotovljeno do 2 GB)- Kartica SDHC (zagotovljeno do 8 GB)				
Format datoteke	<ul style="list-style-type: none">• Fotografije: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0• Video: AVI (MJPEG)• Zvočni format: WAV				
Velikost slike	Za kartico SD z zmogljivostjo 1GB				
			Zelo visoka kakovost	Visoka kakovost	Običajna kakovost
		4000 X 3000	168	238	362
		3984 X 2656	195	267	407
		3968 X 2232	229	305	477
		3264 X 2448	244	326	515
		2592 X 1944	310	489	576
		2048 X 1536	489	674	752
		1024 X 768	978	1086	1222
	Te vrednosti so bile izmerjene v Samsungovih običajnih pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje fotografiranja in nastavitve fotoaparata.				
Vmesnik					
Konektor za digitalni izhod	USB 2.0				

Zvočni format	Mono (notranji zvočnik), Mono (mikrofon)
Video izhod	NTSC, PAL (poljubno)
Napajalni priključek DC	4,2 V
Vir napajanja	
Baterija za ponovno polnjenje	Litij-ionska baterija (BP70A) (740 mAh, Najmanj 700 mAh)
Vrsta priključka	8-pinski (izhod USB/AV out)
Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.	
Mere (Š x V x G)	
97,0 × 58,0 × 20,8 mm (brez izbočenih delov)	
Teža	
125 g (brez baterije in pomnilniške kartice)	
Delovna temperatura	
0–40 °C	
Delovna vlažnost	
5 - 85 %	
Programska oprema	
Intelli-studio	
Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.	

Samodejna nastavitve kontrasta (ACB)

Ta funkcija samodejno izboljša kontrast vaših slik, ko je motiv osvetljen v ozadju ali ko je kontrast med vašim motivom in ozadjem velik.

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)

Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.

Samodejna izostritev (AF)

Sistem, ki omogoča, da objektiv samodejno prepozna motiv in ga izostri. Vaš fotoaparati uporablja kontrast za samodejno izostritev.

Zaslonka

Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki jo zazna tipalo fotoaparata.

Tresenje fotoaparata (Zameglitev)

Če fotoaparati premikate medtem, ko je zaklop odprt, bo celotna fotografija zamegljena. To se pojavlja pogosteje, kadar je hitrost zaklopa nizka. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost, uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost zaklopa. Prav tako lahko za stabiliziranje fotoaparata uporabite stojalo ali funkcijo DIS.

Kompozicija

Kompozicija v fotografiji pomeni razvrstitev elementov na sliki. Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.

Standard oblikovanja za datotečni sistem fotoaparata (DCF)

Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne fotoaparate in jo je določila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih tehnologij (JEITA).

Globina polja

Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče na fotografiji primerno izostriti. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiv, goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Na primer, če izberete manjšo zaslonko, se bo povečala globina polja, ozadje kompozicije pa se bo zameglilo.

Digitalna povečava

Funkcija, ki umetno poveča razpoložljivo velikost povečave, ki jo nudi objektiv (optična povečava). Kadar uporabljate digitalno povečavo, se ob povečanju fotografije poslabša kakovost.

Format nalogov za digitalno tiskanje (DPOF)

Format za zapisovanje tiskanih podatkov na pomnilniško kartico, kot so izbrane fotografije in število kopij. Včasih so v trgovinah s fotografsko opremo na voljo tiskalniki, združljivi s formatom DPOF, kar pomeni, da lahko berejo podatke neposredno s kartice fotoaparata, kar omogoča lažje tiskanje.

Vrednost osvetlitve (EV)

Vse kombinacije hitrosti zaklopa fotoaparata in zaslonke objektiv, ki omogočajo enako osvetlitev.

Izravnava vrednosti osvetlitve (EV)

Ta funkcija omogoča, da lahko hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki jo v omejenih korakih izmeri fotoaparati, kar izboljša osvetlitev vaših fotografij. Za prilagoditev vrednosti za eno stopnjo temneje nastavite izravnavo vrednosti osvetlitve na -1,0 EV, za prilagoditev vrednosti za eno stopnjo svetleje pa nastavite izravnavo na 1,0 EV.

Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)

Specifikacija Japonskega združenja za razvoj elektronske industrije (JEIDA), ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate.

Osvetlitev

Nastavljena količina svetlobe, ki lahko doseže tipalo fotoaparata. Osvetlitev je nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke ter občutljivostjo filma ISO.

Bliskavica

Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabih svetlobnih pogojih.

Goriščna razdalja

Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.

Slikovno tipalo

Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni polprevodnik).

Občutljivost ISO

Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi vrednosti ISO fotoaparati uporabljajo večjo hitrost zaklopa, ki lahko zmanjša zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so fotografije z visoko občutljivostjo bolj dovzetne za šum.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG formata so stisnjene, s čimer se zmanjša velikost datotek, vendar z minimalnim poslabšanjem ločljivosti fotografije.

LCD (Zaslon s tekočimi kristali)

Zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošniške elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali LED, kar omogoča reprodukcijo barv.

Makro

Ta funkcija vam omogoča zajemanje fotografij zelo majhnih motivov od blizu. Kadar uporabljate funkcijo makro, lahko fotoaparati ohranijo ostrino na majhnih motivih v razmerju, ki je podobno naravni velikosti (1:1).

Merjenje

Merjenje se nanaša na način, kako fotoaparat meri količino svetlobe za nastavitve osvetlitve.

MJPEG (JPEG z zaznavanjem gibanja)

Video format, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.

Šum

Nepravilno obdelane slikovne pike v digitalni fotografiji, ki se lahko kažejo kot napačno ali naključno postavljene, svetle slikovne pike. Šum se običajno pojavi, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.

Optična povečava

To je splošna povečava, na osnovi katere lahko povečate fotografijo z objektivom in ne poslabša kakovosti fotografije.

Kakovost

Izraz za stopnjo stiskanja, ki se uporablja za digitalno fotografijo. Fotografije višje kakovosti navajajo nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost datoteke.

Ločljivost

Število slikovnih pik v digitalni fotografiji. Fotografije z visoko ločljivostjo vsebujejo več slikovnih pik in omogočajo ogled več podrobnosti kot fotografije z nizko ločljivostjo.

Hitrost zaklopa

Čas osvetlitve (hitrost zaklopa) pomeni čas, v katerem se zaklop odpre in zapre. To je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovno tipalo. Hitrejša hitrost zaklopa dovoljuje manj časa za prehod svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.

Vinjetiranje

Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije na obrobju (zunani robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Z vinjetiranjem lahko usmerimo pozornost na motive v središču fotografije.

Ravnovesje beline (ravnovesje barv)

Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in modra) na fotografiji. Namen prilagajanja ravnovesja beline ali barv je ustrezen prikaz barve na fotografiji.



Pravilno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim zbiranjem odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila in pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete odlagati skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.



Pravilno odlaganje baterij tega izdelka

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim sistemom za vračanje baterij)

Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svina v bateriji nad referenčnimi stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.

Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate ponovno uporabo materialov.



PlanetFirst predstavlja zavezo družbe Samsung Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti skozi ekološko usmerjene poslovne in upravne dejavnosti.

Kazalo

A

ACB (Samodejna nastavitve kontrasta)

- v načinu za fotografiranje 47
- v načinu za predvajanje 64

Avtoportret 45

B

Baterija

- Polnjenje 88
- Tehnični podatki 87
- življenjska doba 87

Bliskavica

- Auto (Samodejno) 40
- Dosvetlitev 40
- Odstranjevanje učinka rdečih oči 40
- Off (Izklopljeno) 39
- Počasna sinhronizacija 40
- Red-eye (Rdeče oči) 40

Brisanje datotek 57

Č

Čas osvetlitve 30

Čiščenje

- Objektiv 83
- Ohišje 83
- Zaslon 83

D

Date/Time Set 78

Date Type (Oblika datuma) 78

Digitalna povečava 23

Digitalna stabilizacija slike (DIS) 31

DPOF 65

F

Formatiraj 78

Fotografiranje nasmeška 45

G

Glasnost 77

Gumb MENU 14

Gumb MODE 14

Gumb za navigacijo 14

Gumb za povečavo 14

Gumb za predvajanje 16

H

Hitri ogled 77

Hitrost snemanja 32

I

Ikone 18

Intelli-studio 70

Izostritev za sledenje 43

K

Kakovost fotografije 36

L

Ločljivost

- Fotografija 36
- Video 36

Lučka AF 79

M

Macro (Makro) 41

Merjenje

- Sredinsko uravnoteženo 48
- Točkovno 48
- Večpodročno 48

MJPEG (JPEG z zaznavanjem gibanja) 95

N

Način lepotnega posnetka 29

Način Program 32

Način za fotografiranje

- DIS (Digitalna stabilizacija slike) 31
- Movie (Video posnetek) 32
- Program (Program) 32
- Scene (Scena) 28
- Smart Auto (Pametno samodejno) 27

Način za predvajanje 54

naročanje tiskanja 65

Nastavitve

- Dostopanje 76
- Fotoaparat 78
- Zaslon 77
- Zvok 77

Natis 79

Nočni način 30

O

občutljivost filma ISO 40

Območje izostritve

AF za sledenje 43

Sredinski AF 43

Večpodročni AF 43

Obračanje 62

Obrazne nepravilnosti 29

Odklop naprave 72

Ogled datotek

- kot sličice 56
- na televizorju 66
- po kategorijah 55
- Slide show (Diaprojekcija) 58

Opis funkcije 77

Osvetlitev 47

P

pametni album 55

Pametni samodejni način 27

PictBridge 74

Počasni zaklop (Dolg čas osvetlitve) 30

Pomnilniška kartica

Zmogljivost 86

Ponastavitev 78

povečanje 58

povečevanje 23

Prenos datotek

- za Mac 73
- za Windows 67

Prilagajanje

- Contrast (Kontrast)
v načinu za fotografiranje 52
- Ostrina 52
- Saturation (Nasičenost)
v načinu za fotografiranje 52
- Svetlost 64

Prilagoditev slike

- ACB (Samodejna nastavitve kontrasta) 64
- dodajanje šuma 64
- odstranjevanje učinka rdečih oči 64
- retuširanje obraza 64

pritisek do polovice 6

R

Razdalja izostritve

- Macro (Makro) 41
- Običajno (AF) 41
- Samodejno makro 41

Red-eye (Rdeče oči)

- v načinu za fotografiranje 39
- v načinu za predvajanje 64

S

Samodejna nastavitve kontrasta (ACB) 47

Samosprožilec 37

Samosprožilec na gibanje 38

Scenski način 28

Servisni center 91

Slide show (Diaprojekcija) 58

Slugi fotografij

- v načinu za fotografiranje 51
- v načinu za predvajanje 63

Slovar 97

Snemanje

- Video 32
- Zvočna beležka 34

Sporočila o napakah 82

spreminjanje velikosti 62

Svetlost obraza 29

Svetlost zaslona 77

T

tiskanje fotografij 74

Ton RGB

- v načinu za fotografiranje 51
- v načinu za predvajanje 63

Tresenje fotoaparata 24

U

Urejanje 62

Utišanje

- Fotoaparat 16
- Video 33

V

Video

- predvajanje 59
- Snemanje 32

Video način 32

Vodnik za kadriranje 30

Vrsta zaslona 21

Vzdrževanje 83

W

White Balance (Ravnovesje beline) 48

Z

Začetna slika 62, 77

zajemanje slike z video posnetka 60

Zaporedni posnetki

- Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB) 50

Neprekinjeno 50

Zajemanje gibanja 50

Zaslanka 31

Zaščita datotek 56

Zaznavanje mežikanja 46

Zaznavanje obrazov

- Avtoportret 45
- Fotografiranje nasmeška 45
- Normal (Običajna kakovost) 44
- Zaznavanje mežikanja 46

Zvočna beležka

- predvajanje 60
- Snemanje 34

Zvok AF 77



Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve po prodaji,
glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto
<http://www.samsung.com/>.

